


## Algemene veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

- Druk na het monteren van de remslang aan de remmenheid, het bijvullen van remvloeistof en het ontluchten van de luchtbellen de remhendel opnieuw enkele malen in om te controleren of de remmen normaal functioneren en of er geen vloeistoflekages vanuit de slang of het systeem zijn.
- Het connectorinzetstuk is enkel voor gebruik met de SM-BH90. Gebruik dit niet bij een remslang van een ander type, omdat zich anders vloeistoflekages kunnen voordoen.

Modelnummer	Lengte	Kleur
SM-BH90	11,2 mm	Zilver
SM-BH59 / 80	13,2 mm	Goudkleurig
YM-BH81	13,2 mm	Zilver

- Bij hermontage het olifvormig koppelstuk of het aansluitstuk niet opnieuw gebruiken. Met beschadigde of opnieuw gebruikte olifvormige koppelstukken of aansluitstukken kan de slang niet voldoende stevig bevestigd worden, waardoor de slang van de remblokhouder of remhendel kan losraken. Als de slang losraakt, bestaat het gevaar dat de remmen plotseling stoppen met functioneren.

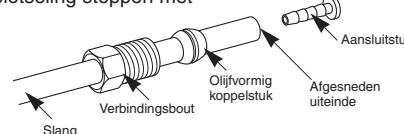

- Snijd de slang zodanig door dat het afgesneden gedeelte loodrecht staat ten opzichte van de lengte van de slang. Als de slang schuin wordt afgesneden, bestaat de kans op vloeistoflekages.



- Als zich vloeistoflekages voordoen, het gebruik van de remmen onmiddellijk stoppen en de juiste reparaties uitvoeren. Als u blijft doorgaan met fietsen terwijl vloeistof lekt, bestaat het gevaar dat de remmen plotseling niet meer functioneren.
- Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

### LET OP

- Wanneer u bij het doorsnijden van de slang gebruik maakt van een mes, er op letten geen verwondingen te veroorzaken.
- Zorg ervoor u niet aan het olifvormig koppelstuk te verwonden.

### Opmerking

- Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.
- Let er op de montage-instructies voor de schijfremmen eveneens zorgvuldig door te lezen.

## Technische montage-instructies

SI-8KH0A-001

SM-BH90-SS

Remslang


Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van de onderstaande combinatie.

Serie	Deore (MTB)
Remslang	SM-BH90-SS
Remblokhouder	BR-M596
Remhendel	BL-M596
Minerale Olie	SM-DB-OIL

## Montage


- Gebruik voor het afsnijden van de slang een stanleymesje of een soortgelijk gereedschap.

\* Let er op het stanleymesje op een veilige en correcte wijze te gebruiken overeenkomstig de bij het stanleymesje meegeleverde instructies.

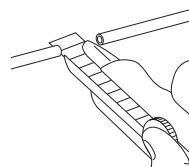


### 2. < Bij remhendel uiteinde >


Schuif de slang door de verbindingsbout en het olifvormig koppelstuk zoals aangegeven in de illustratie.

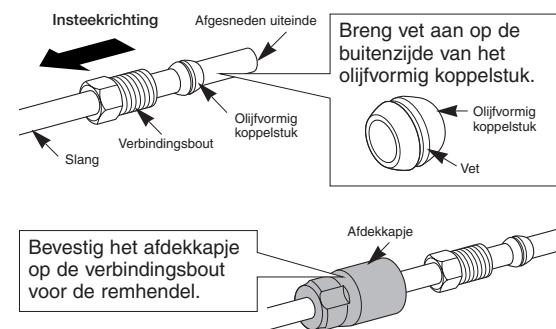


- Om te kunnen controleren of de uiteinden van de slang stevig tegen de achterkant van de montageaansluiting van de remblokhouder en de remhendel zijn gemonteerd, van te voren een merkteken op de slang aanbrengen, zoals aangegeven in de illustratie. (Als richtlijn dient de lengte van het slangengedeelte binnen in de montageaansluiting ongeveer 11 mm te bedragen, zoals gemeten vanaf het afgesneden uiteinde van de slang.)

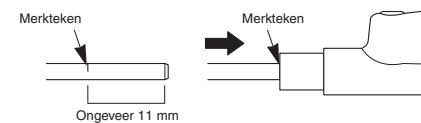


- Maak met behulp van een voorwerp zoals bijvoorbeeld een naald de binnenzijde van het afgesneden uiteinde van de slang glad en montere vervolgens het aansluitstuk. Montere de slang aan de TL-BH61 zoals aangegeven in de illustratie en zet de TL-BH61 in een bankschroef vast. Klop vervolgens met een hamer of een soortgelijk gereedschap het aansluitstuk stevig naar binnen totdat het uiteinde van de slang tegen de achterkant van het aansluitstuk komt te zitten. Als het uiteinde van de slang de achterkant van het aansluitstuk niet raakt, kan de slang losraken of kunnen er vloeistoflekages ontstaan.

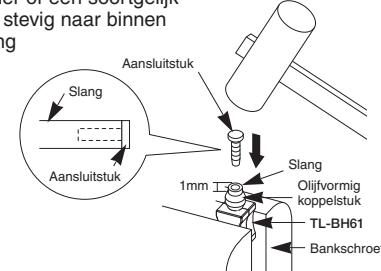

- Controleer eerst of het olifvormig koppelstuk zich in de positie bevindt zoals aangegeven in de illustratie en breng daarna vet aan op de schroefdraad van de verbindingsbouten en bevestig vervolgens de slangen aan de remhendel en de remblokhouder zoals aangegeven in de illustratie.

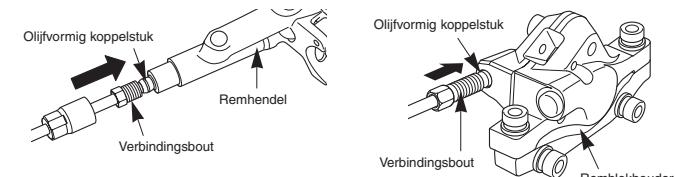


Zorg ervoor de slang niet te verdraaien.  
Let erop dat de remblokhouder en de hendels in de posities zijn zoals aangegeven in de illustraties.

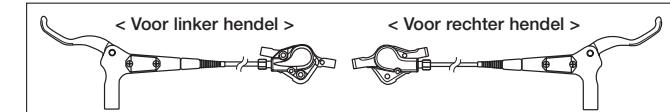

- Duw tegen de remslang en trek de verbindingsbout aan.

Aantrekkoppel:  
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

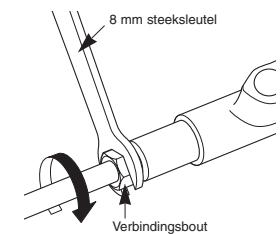

\* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :  
<http://techdocs.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)