

SM-MA-R160D / D


Montage-adapter schijfrem (voor 160 mm remschijf)

Plaats de adapter op de remklauw zoals aangegeven in de afbeelding en monteer de adapter vervolgens op het frame.

1. Bevestig de adapter op de remklauw.

N.B.


- Let bij het aanbrengen van de adapter op de richting die daarop aangegeven staat.
- Zorg na het aanbrengen van de adapter met de remklauwbevestigingsbout B dat deze er niet uit kan vallen door de boutmontagepen te plaatsen.

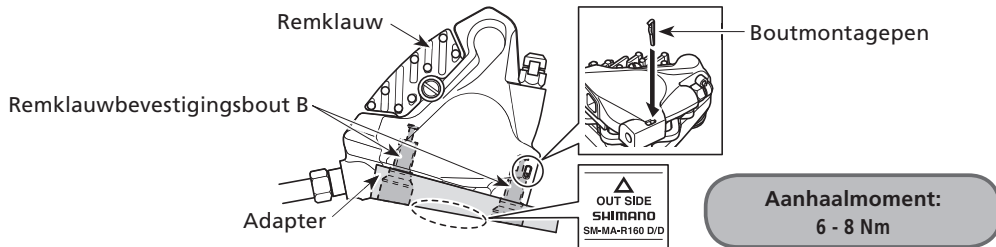

2. Steek de remklauwbevestigingsbout C in het montagegebied op het frame en zorg dat deze 13 mm naar buiten steekt.

N.B.

- Als u een boutlengte-selector gebruikt, zorg dan dat het uiteinde van de remklauwbevestigingsbout C binnen bereik A valt.
- Gebruik geen tussenring bij het controleren van de lengte van remklauwbevestigingsbout C.

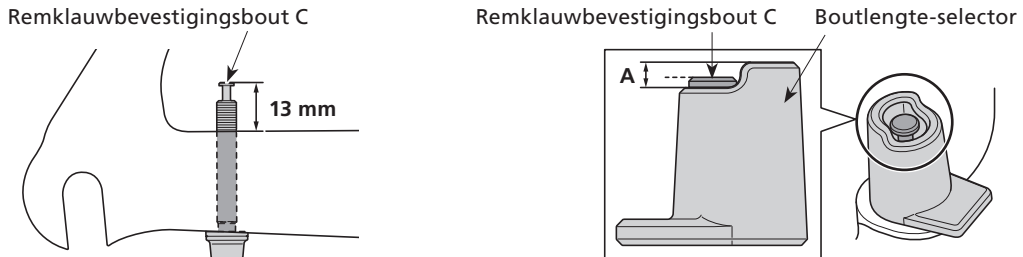

3. Bevestig de adapter op het frame.

N.B.

- Zorg dat u de tussenringen gebruikt bij het aanbrengen van de adapter.
- Plaats het borgplaatje bij het aanbrengen van de remklauwbevestigingsbouten C, zodat deze er niet uit kunnen vallen.

