

# SM-MA-R160D / D


## Adaptador de montaje del freno de disco (para rotor de 160 mm)

Coloque el adaptador sobre el puente de freno, como se muestra en la ilustración, e instale el adaptador en el cuadro.

### 1. Acople el adaptador al puente de freno.

**Nota:**


- Al instalarlo, observe la dirección indicada en el adaptador.
- Después de instalar el adaptador utilizando el tornillo de montaje B del puente de freno, y para evitar que se caiga, asegúrese de instalar el pasador de fijación del tornillo.

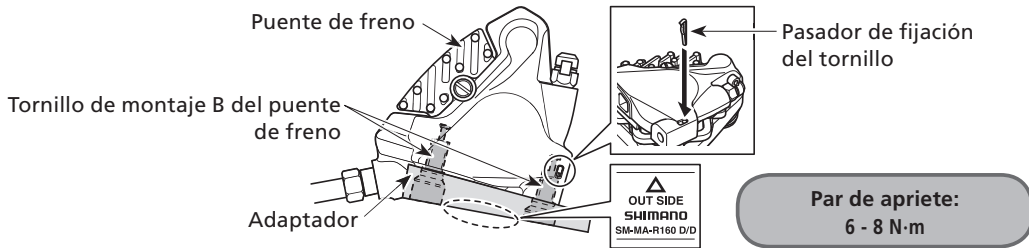

### 2. Introduzca el tornillo de montaje C del puente del freno en la zona de montaje del cuadro y asegúrese de que la longitud de la parte saliente sea de 13 mm.

**Nota:**

- Cuando utilice un selector de longitud de tornillos, asegúrese de que la punta del tornillo de montaje C del puente de freno se encuentra en la gama A.
- Cuando compruebe la longitud del tornillo de montaje C del puente de freno no utilice una arandela.

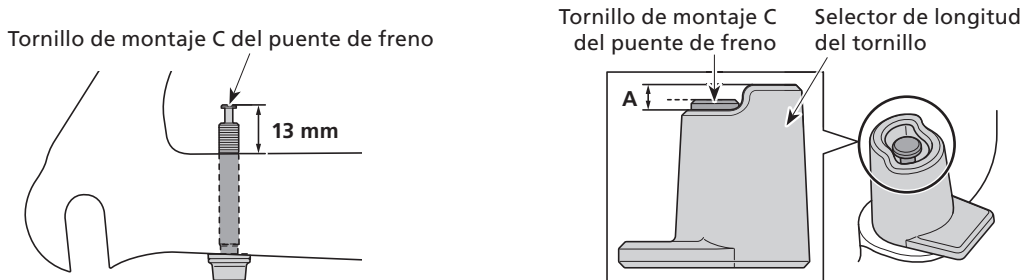

### 3. Acople el adaptador al cuadro.

**Nota:**

- No olvide utilizar arandelas para la instalación del adaptador.
- Asegúrese de instalar el fiador automático cuando coloque los tornillos de montaje C del puente de freno para evitar que estos se caigan.

Tornillo de montaje C del puente de freno	
Grosor del cuadro	Longitud del tornillo
10 mm	23 mm
15 mm	28 mm
20 mm	33 mm
25 mm	38 mm
30 mm	43 mm
35 mm	48 mm