

Greb til sadelpind

VIGTIGT

- Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne "brugervejledning" grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL

- Produktet må ikke ændres eller skilles ad. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.
- Se disse oplysninger sammen med manualen til din sadelpind, og sørg for, at du forstår mekanismen til justering af sadlens højde. Hvis grebet bruges uden omtanke, kan sadlen pludseligt gå ned, hvilket kan medføre, at du styrter og kommer alvorligt til skade.
- Sørg for, at du kender mekanismen til justering, før du justerer sadelhøjden under kørsel. Ellers kan dine fødder glide af pedalerne, hvilket kan medføre, at du styrter og kommer alvorligt til skade. I starten bør du køre langsomt på sikkert, fladt underlag og øve dig i at justere sadelhøjden, indtil du kan gøre det på en sikker måde, uden at dine fødder glider af pedalerne.

Bemærk


- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.
- Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere, at sadelhøjden ikke påvirker brugen af cyklen (selv hvis sadelhøjden er blevet justeret inden for justeringsintervallet).

Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug

Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør.

- Kan højden af sadelpinden justeres uden problemer?
- Er grebet godt fastgjort til bremsebåndet?
- Er der nogen unormal støj under drift?

Navne på komponenter

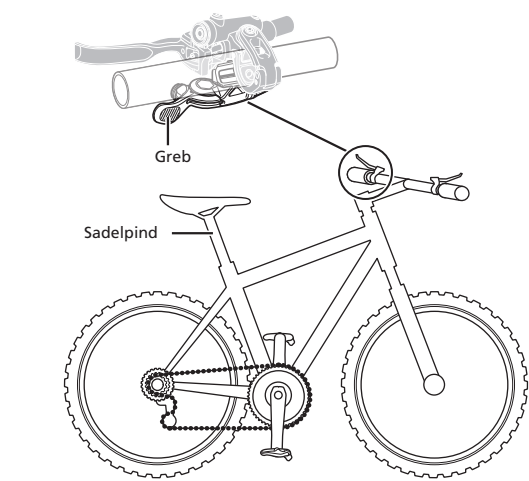


Betjening

■ Justeringsmetode til højde af sadelpind

For at sænke sadlen


1. Træk grebet i retningen, som er angivet med pilen.
2. Læg pres på sadlen, og pres sadlen nedad.
3. Slip grebet, når sadlen er i den ønskede højde.

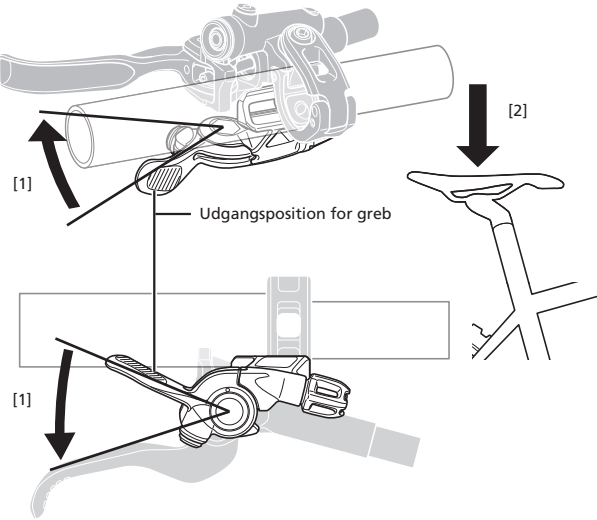

For at hæve sadlen

1. Træk grebet i retningen, som er angivet med pilen.

2. Fjern presset på sadlen.
3. Slip grebet, når sadlen er i den ønskede højde.

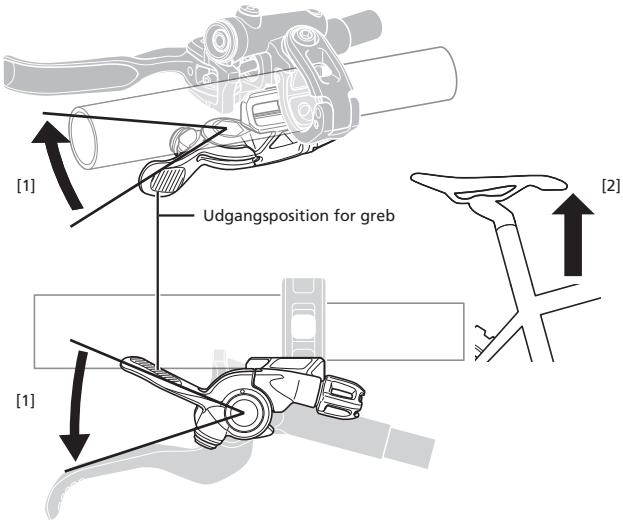

Bemærk venligst, at specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring.
(Danish)