

Händlerbetriebsanleitung

RENNRAD	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Kette

SHIMANO

CN-LG500

SM-CN900-11

Inhalt

WICHTIGER HINWEIS.....	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
Liste zu verwendender Werkzeuge.....	7
Montage / Demontage.....	8
Überprüfen der Kettenlänge	8
Kürzen der Kette.....	9
Verbinden der Kette	10
• Nietstift	10
• QUICK-LINK	11
Entfernen des QUICK-LINKs.....	12

WICHTIGER HINWEIS

- **Diese Händlerbetriebsanleitung ist zur Nutzung durch Zweiradmechatroniker bestimmt.**

Montieren Sie die Komponenten anhand der Händlerbetriebsanleitungen nicht selbst, wenn Sie über keine entsprechende Ausbildung verfügen.

Sollte Ihnen irgendein Teil der Informationen in dieser Gebrauchsanleitung unklar sein, setzen Sie die Montage nicht fort. Wenden Sie sich stattdessen zur weiteren Unterstützung an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

- Lesen Sie unbedingt alle dem jeweiligen Produkt beiliegenden Anleitungen.
- Das Produkt darf nur gemäß den in dieser Händlerbetriebsanleitung enthaltenen Informationen zerlegt oder verändert werden.
- Alle Gebrauchsanleitungen und technischen Dokumente sind online unter <https://si.shimano.com> verfügbar.
- Endkunden ohne einfachen Internetzugang nehmen bitte mit einer SHIMANO-Vertretung oder einem der SHIMANO-Büros Kontakt auf, um eine Kopie der Gebrauchsanweisung zu erhalten.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Bestimmungen des Landes, des Staates oder der Region, wo Sie als Händler tätig sind.

Lesen Sie aus Sicherheitsgründen diese Händlerbetriebsanleitung vor der Nutzung des Produkts sorgfältig durch, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden.

Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

	GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
	WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
	VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.


SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

- **Befolgen Sie bei der Montage des Produkts unbedingt die Anweisungen in den Gebrauchsanleitungen.**
Verwenden Sie nur original SHIMANO-Teile. Falls eine Komponente oder ein Ersatzteil nicht korrekt zusammengebaut oder eingestellt wird, kann dies dazu führen, dass eine Komponente versagt und der Fahrer die Kontrolle verliert und stürzt.
-  Tragen Sie beim Durchführen von Wartungsarbeiten, wie z. B. beim Ersetzen von Komponenten, einen anerkannten Augenschutz.

Benutzer sollten auch Folgendes wissen und beachten:


- Montieren Sie die Kette in der korrekten Ausrichtung. Um eine gute Schalt-Performance zu erzielen, hat die CN-LG500 eine Vorderseite und eine Rückseite und muss richtig ausgerichtet montiert werden. Stellen Sie für eine bestmögliche Leistung der Kette sicher, dass sie in der korrekten Ausrichtung montiert ist. Wenn sie umgekehrt ausgerichtet wird, kann die Kette abspringen, was zu Stürzen und schweren Verletzungen führen könnte.
- Verwenden Sie einen entfernten QUICK-LINK nicht noch einmal. Bei Wiederverwendung eines QUICK-LINKs besteht die Gefahr, dass die Verbindung sich lockert und löst, was dazu führen kann, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verliert und stürzt.
- Reinigen Sie die Kette und QUICK-LINK regelmäßig mit einem geeigneten Kettenreiniger.
Die Wartungsintervalle hängen von der Art der Verwendung und den Fahrbedingungen ab. Verwenden Sie niemals alkalische oder säurebasierte Lösungsmittel wie Rostentferner. Bei Verwendung solcher Lösungsmittel kann die Kette oder QUICK-LINK reißen, was zu einem Sturz und schweren Verletzungen führen kann.
- Falls es erforderlich ist, die Länge der Kette anzupassen, zum Beispiel weil die Ritzelkonfiguration geändert wurde, trennen Sie die Kette nicht an einer Stelle, an der die Kette mit einem QUICK-LINK oder mit einem verstärkten Nietstift verbunden ist. Die Kette oder der Kettenniet wird beschädigt, wenn die Kette an der Stelle, an der sie mit einem QUICK-LINK oder mit einem verstärkten Nietstift zusammengeschlossen wurde, getrennt wird.

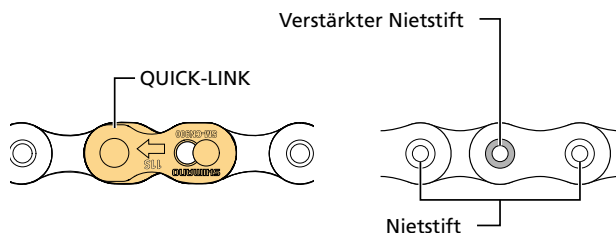


- Prüfen Sie die Kette und den QUICK-LINK auf Beschädigungen (Verformungen oder Rissbildung), Springen der Kette oder andere Anomalien wie unerwünschtes Schalten. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung. Es besteht die Gefahr, dass die Kette reißt oder sich der QUICK-LINK löst, was möglicherweise einen Sturz zur Folge hat.
- Wenn Sie die Kette gegen eine neue austauschen, ersetzen Sie unbedingt auch den QUICK-LINK. Wird der QUICK-LINK nicht ersetzt, könnte er beschädigt werden, was möglicherweise einen Sturz zur Folge hat.
- Stellen Sie bei der Montage des QUICK-LINKs sicher, dass die Stifte des QUICK-LINKs ordnungsgemäß bis zum Anschlag hineingesteckt werden.

Zur Montage am Fahrrad und zur Wartung

- Benutzen Sie nur das Werkzeug und die Modelle von Nietstiften / QUICK-LINK, die in der Tabelle angegeben sind, um die Kette zu verbinden. Wenn Sie zum Schließen der Kette einen ungeeigneten Nietstift bzw. QUICK-LINK und ein ungeeignetes Werkzeug verwenden, kann die daraus folgende unzureichende Verbindungskraft dazu führen, dass sich die Kette trennt oder durchrutscht.

Kette	Nietstift / QUICK-LINK	Werkzeug (Kettenmontage)	Werkzeug (Kettennieter)
Alle 11-fach-Ketten / CN-LG500	SM-CN900-11 	TL-CN10	TL-CN28, TL-CN29, TL-CN34, TL-CN35
	 5,8 mm	TL-CN28, TL-CN29, TL-CN34, TL-CN35	


- Beachten Sie bei der Montage, dass der Pfeil auf der Oberfläche von vorn betrachtet in die Drehrichtung der Kurbel zeigt. Wird der QUICK-LINK nicht richtig montiert, kann er sich lösen, was einen Sturz zur Folge haben kann.

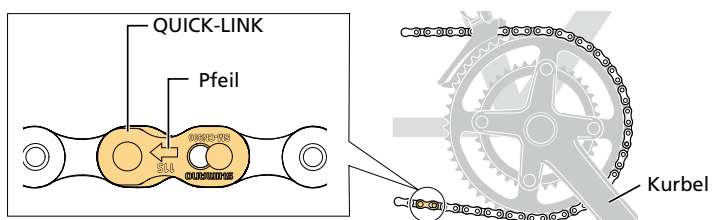

- Wenn Sie die Länge der Kette einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den verstärkten Nietstift an der gleichen Seite einführen, an welcher der Kettennieter eingeführt wurde (gleiche Richtung wie beim Kettensprengen).

■ Verstärkter Nietstift

- Stellen Sie sicher, dass der Nietstift nach der Einstellung wie in der Abbildung sitzt. (Der Stift wird etwas hervorragen, nachdem Sie die abbrechbare Spitze entfernt haben.)

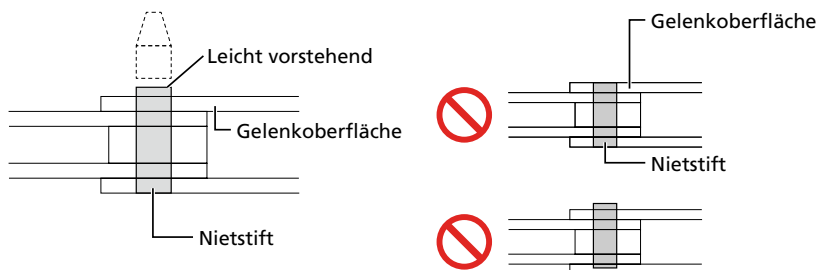


HINWEIS

Benutzer sollten auch Folgendes wissen und beachten:

- Die Ritzel sollten regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt und anschließend geschmiert werden. Die Reinigung der Kette und des QUICK-LINKs mit einem neutralen Reinigungsmittel und die anschließende Schmierung kann die Verwendbarkeit von Kette und QUICK-LINK wirksam verlängern.
- Zur Entfernung des QUICK-LINKs ist ein original SHIMANO-Werkzeug erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder eine Vertretung.
- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Schmiermittel und Wartungsprodukte von SHIMANO.

Zur Montage am Fahrrad und zur Wartung

- Wie in Abbildung [A] gezeigt, empfehlen wir dringend, den Nietstift in Fahrtrichtung in die Öffnung des Außenglieds auf der Vorderseite einzusetzen. Im Vergleich zu der Methode in Abbildung [B] ist die Stärke der Kette höher.

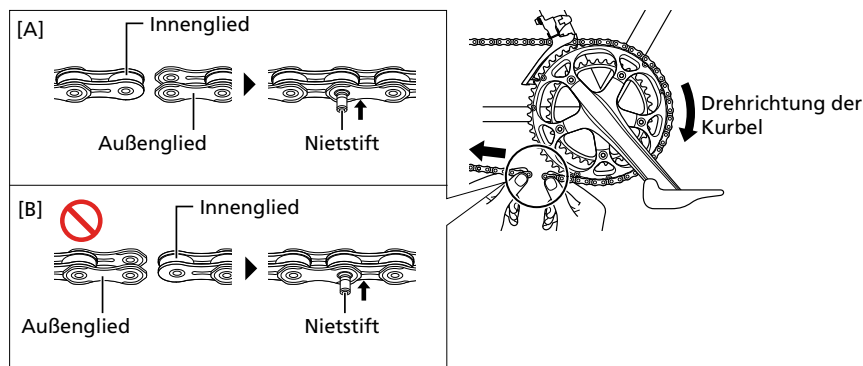

- Um eine gute Schalt-Performance zu erzielen, hat diese Kette eine Vorderseite und eine Rückseite und muss richtig ausgerichtet montiert werden.

- Vorn (Außenseite)

Die Seite mit der Markierung, die in der Abbildung gezeigt wird, ist die Vorderseite (Außenseite).



- Hinten (Innenseite)



Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann sich von der Abbildung unterscheiden, da diese Gebrauchsanleitung primär dazu dient, zu erläutern, wie das Produkt verwendet wird.

Liste zu verwendender Werkzeuge

Folgende Werkzeuge sind zur Montage / Demontage, Einstellung und Wartung des Produkts erforderlich.

Werkzeug	
	TL-CN10
	TL-CN28
	TL-CN29
	TL-CN34
	TL-CN35

Montage / Demontage

Überprüfen der Kettenlänge

Wie die Länge der Kette überprüft wird, entnehmen Sie bitte der Händlerbetriebsanleitung für das Schaltwerk.


Kürzen der Kette

Sollte die Kette zu lang sein, kürzen Sie die Kette mit dem Kettennierter auf die benötigte Länge.

1. Legen Sie die Kette in den Kettennierter ein.


HINWEIS

- Legen Sie die Kette wie in der Abbildung gezeigt am Kettennierter an, wenn Sie diesen verwenden. Wird die Kette nicht ordnungsgemäß in den Kettennierter eingelegt, könnte die Positionsplatte beschädigt werden.

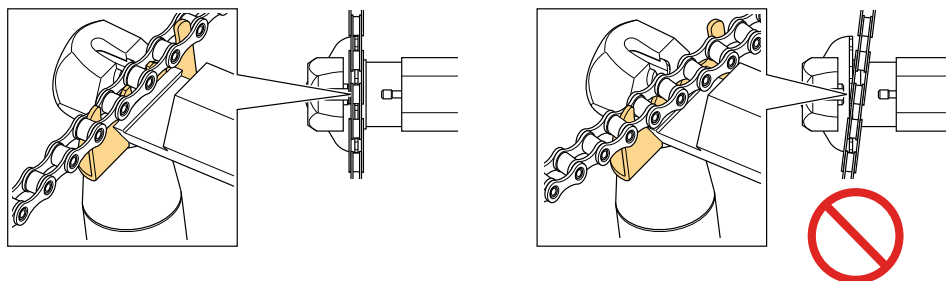

2. Drehen Sie den Griff des Kettennieters, um den Stift herauszudrücken.


Drücken Sie mittig gegen den Stift, um ihn vollständig aus der Kette zu entfernen.

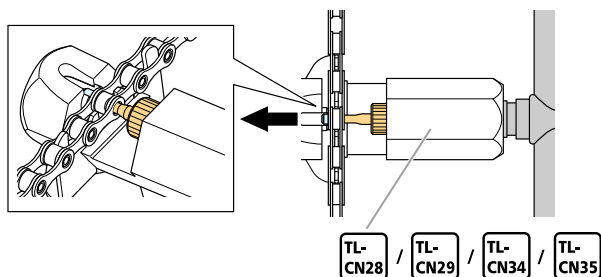


Verbinden der Kette

Nietstift

1. Den Nietstift einführen.

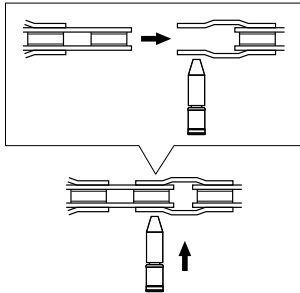


2. Den Nietstift hineindrücken.

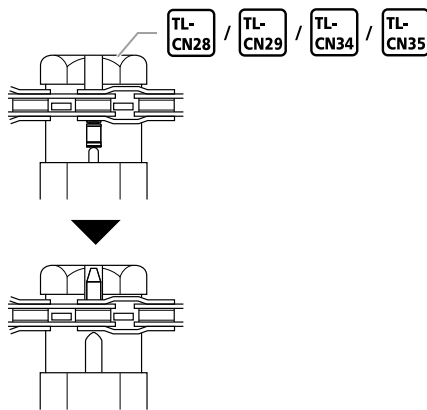


HINWEIS

- Legen Sie die Kette wie in der Abbildung gezeigt am Kettennieter an, wenn Sie diesen verwenden. Wird die Kette nicht ordnungsgemäß in den Kettennieter eingelegt, könnte die Positionsplatte beschädigt werden.

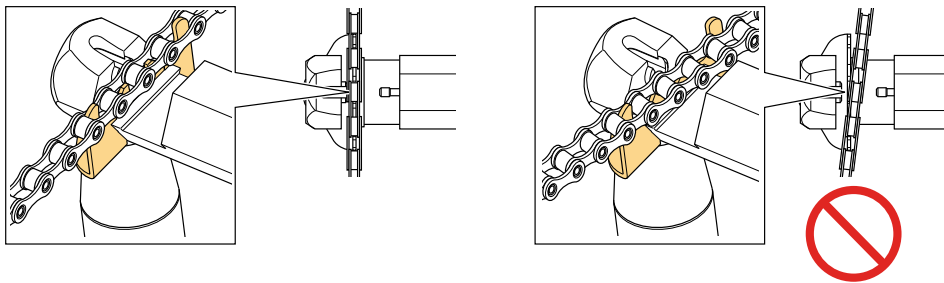


3. Überstehenden Teil des Nietstifts abbrechen.

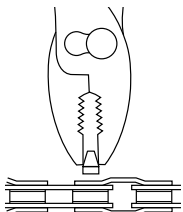

QUICK-LINK


1. Montieren Sie den QUICK-LINK an der Kette.

Schieben Sie die Stifte des QUICK-LINKs wie in der Abbildung dargestellt von beiden Seiten zwischen die Innenglieder. Platzieren Sie sie so, dass der Pfeil auf der Oberfläche von vorn betrachtet in die Drehrichtung der Kurbel zeigt.

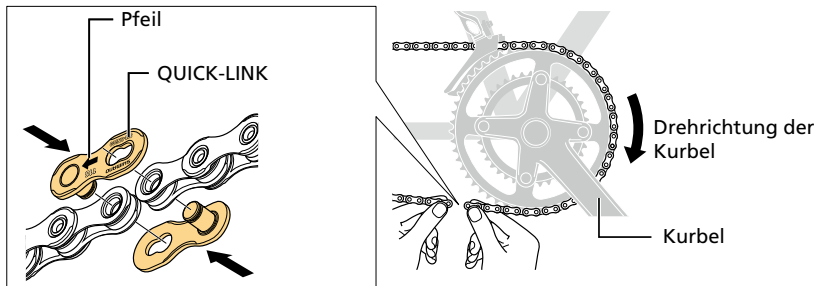


2. Sichern Sie den QUICK-LINK.

Lassen Sie die Stifte an ihren Platz gleiten und rasten Sie sie ordnungsgemäß ein.

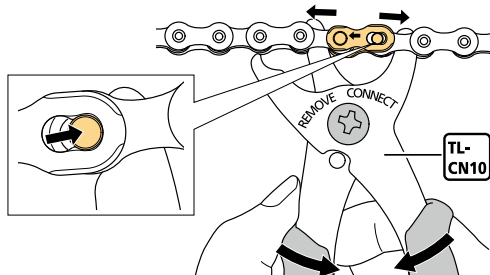

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass beide Seiten des QUICK-LINKs wie in der Abbildung dargestellt gesichert sind.

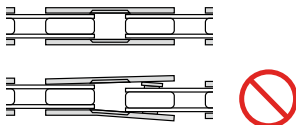

Entfernen des QUICK-LINKs

1. Entfernen Sie den QUICK-LINK.

Platzieren Sie das Werkzeug wie in der Abbildung dargestellt, ziehen Sie die Stifte heraus und entfernen Sie den QUICK-LINK.

