

Manual para Distribuidores

CS-6700

AVISO IMPORTANTE

- Este manual del distribuidor está principalmente destinado para el uso por parte de los mecánicos profesionales de bicicletas. Los usuarios que no están capacitados profesionalmente para el montaje de las bicicletas no deben tratar de instalar los componentes ellos mismos utilizando los manuales de los distribuidores. Si alguna parte de la información del manual no está clara para usted, no continúe con la instalación. En su lugar, póngase en contacto con su punto de compra o con el distribuidor local de bicicletas por su asistencia.
- Asegúrese de leer todos los manuales de instrucciones incluidos con el producto.
- No desmonte ni modifique el producto que no sea como se indica en la información contenida en este manual del distribuidor.
- Todos los manuales del distribuidor y los manuales de instrucciones se pueden ver en línea en nuestro sitio web (<http://si.shimano.com>).
- Por favor tenga en cuenta las normas apropiadas y los reglamentos aplicables del país, estado o región en el que se lleva a cabo tu negocio como distribuidor.

Para seguridad, asegúrese de leer cuidadosamente este manual para distribuidores antes de usar, y sígalo para el uso correcto.

Las siguientes instrucciones deben ser tenidas en cuenta en todo momento para evitar heridas personales y daños físicos al equipo y los alrededores.

Las instrucciones se clasifican de acuerdo al grado de peligro o daño que pueden ocurrir si no se usa el producto correctamente.

PELIGRO

De no seguirse las instrucciones el resultado será la muerte o heridas graves.

ADVERTENCIA

De no seguirse las instrucciones el resultado puede ser la muerte o heridas graves.


PRECAUCIÓN

De no seguirse las instrucciones puede resultar en heridas personales o daños físicos al equipo y los alrededores.

PARA SU SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- **Al instalar las componentes, asegúrese de seguir las instrucciones que se dan en los manuales de instrucciones.**
Se recomienda que utilices sólo las partes genuinas de Shimano. Si las partes como los tornillos y las tuercas se aflojan o se estropean, la bicicleta puede caerse, lo que puede causar graves lesiones.
Además, si los ajustes no se realizan correctamente, pueden ocurrir problemas, y la bicicleta puede caerse de repente, lo que puede causar graves lesiones.
-  Asegúrese de utilizar gafas de seguridad para proteger sus ojos cuando realice tareas de mantenimiento tales como sustituir piezas.
- Después de leer completamente este manual para distribuidores, manténgalo en un lugar seguro para futuras referencias.

NOTA

Asegúrese también de informar los usuarios enumerados a continuación:

- Los productos no están garantizados contra el desgaste normal y el deterioro resultante del uso normal y envejecimiento.


Para la instalación a la Bicicleta y mantenimiento:

- Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente neutro. Además, limpiando la cadena con detergente neutro y lubricarla puede ser una manera efectiva de extender la vida útil de los platos y la cadena.
- Utilice siempre la combinación de marchas recomendada.


El verdadero producto puede diferir de la ilustración ya que este manual está destinado principalmente a explicar los procedimientos para utilizar el producto.

INSTALACIÓN


Para cada rueda dentada, la superficie que tiene la marca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que las partes anchas de las proyecciones en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas.

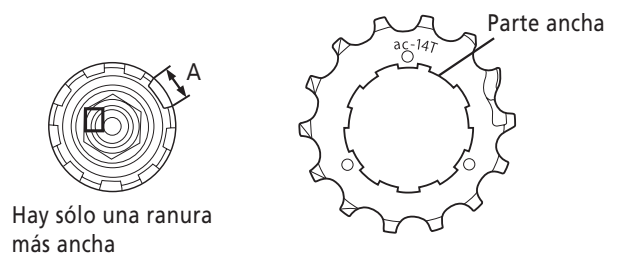

< 11T- 23T, 11T- 25T, 11T- 28T >

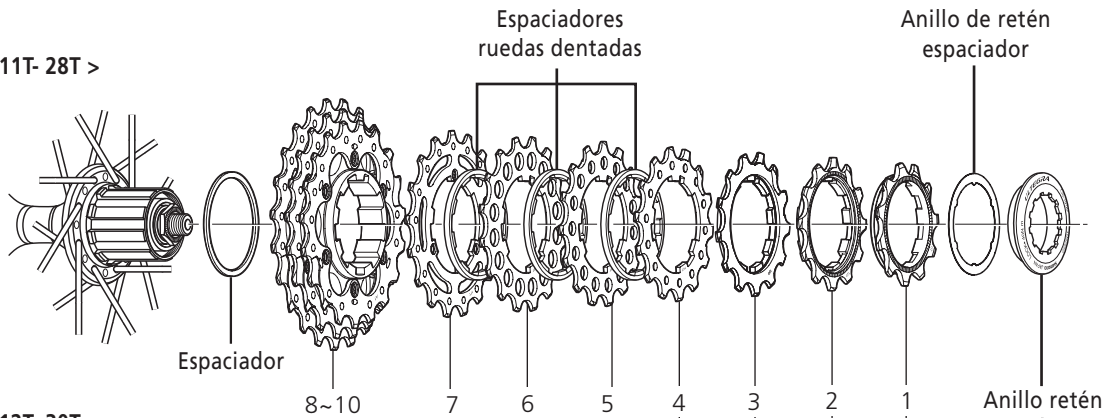

< 12T- 23T, 12T- 25T, 12T- 30T >

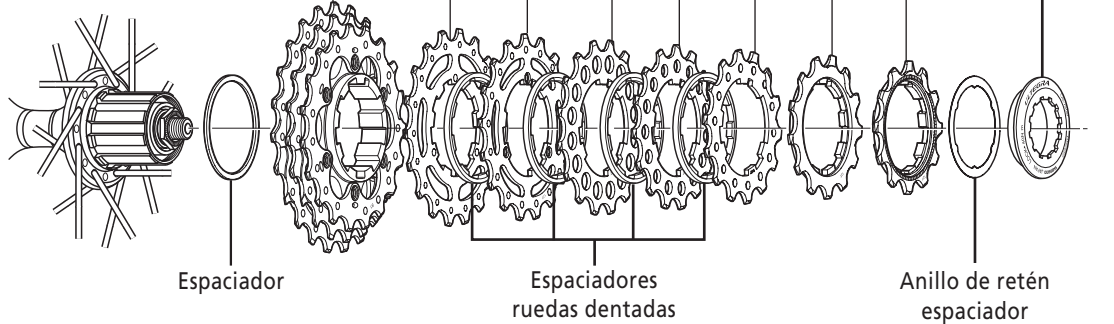


Número	11-23T			11-25T			11-28T		
	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta
10	23	A3	19-23 19-21-23	25	C3	11-25 21-23-25	28	H3	11-28 21-24-28
9	21	A2		23	C2		24	C2	
8	19	A1		21	C1		21	C1	
7	17	17T	-	19	19T3	-	19	19T3	-
6	16	16T	-	17	17T2	-	17	17T2	-
5	15	15T	-	15	15T	-	15	15T	-
4	14	14T	-	14	14T	-	14	14T	-
3	13	13T	-	13	13T	-	13	13T	-
2	12	12T	-	12	12T	-	12	12T	-
1	11	11T	-	11	11T	-	11	11T	-

Número	12-23T			12-25T			12-30T		
	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta	Número de dientes	Marca	Brazo de la cruceta
10	23	B3	12-23 19-21-23	25	C3	12-25 21-23-25	30	J3	12-30 24-27-30
9	21	B2		23	C2		27	J2	
8	19	B1		21	C1		24	J1	
7	18	18T	-	19	19T	-	21	21T	-
6	17	17T	-	17	17T	-	19	19T3	-
5	16	16T	-	16	16T	-	17	17T2	-
4	15	15T	-	15	15T	-	15	15T	-
3	14	14T	-	14	14T	-	14	14T	-
2	13	13T	-	13	13T	-	13	13T	-
1	12	12T	-	12	12T	-	12	12T	-

- Al instalar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) para apretar el anillo retén.
- Para cambiar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) y la herramienta (TL-SR21) para desmontar el anillo retén.

**Par de apriete:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}**

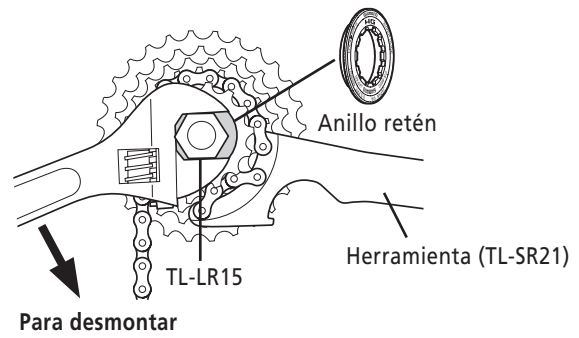

■ Notas sobre el espaciador

Añadir espaciadores según la siguiente tabla. Si usa el cubo de rueda libre de 10 velocidades especial, no necesitará un espaciador.

	Cubo de rueda libre de 10 velocidades especial	Otros cubos de rueda libre
CS-7900	Innecesario	Necesario
CS-6700	Innecesario	Necesario
CS-5700	Innecesario	Necesario
CS-4600		Innecesario
CS-HG81-10		Innecesario
CS-6600*		Innecesario

*13-25T/14-25T/15-25T

