

⚠ ADVERTENCIA

- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO SI-16S0A

FC-7710

Conjunto de platos

BB-7710

Juego de pedalier

Antes de usar, leer estas instrucciones con cuidado, y seguirlas para un funcionamiento correcto.

Especificaciones del producto

Conjunto de platos

Modelo	FC-7710
Diámetro del círculo del perno	144 mm
Largo de biela (mm)	165 mm, 167.5 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm
Roscas de los pedales	B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (rosca inglesa)
Tamaño de cadena	1/2" x 1/8", 1/2" x 3/32"

Juego de pedalier

Modelo	BB-7710
Largo del eje fijo	109.5 mm
Línea de la cadena	42.5 mm
Dimensiones de la rosca	68 mm (B.C. 1.37 x 24 T.P.I.)

Nota

- Use sólo el tipo de juego de pedalier mencionados anteriormente.
- Por cualquier pregunta respecto a los métodos de uso y mantenimiento, consultar en el lugar donde lo compró.


Instalación del conjunto de platos

1. Colocar la biela en el eje de juego de pedalier de manera que encaje con las estrías del eje.
2. Instalar la arandela y el perno de fijación y apretar el perno de fijación.

Par de apriete:
35 - 50 Nm {350 - 500 kgfcm}

3. Por último, colocar la tapa.

Par de apriete:
5 - 7 Nm {50 - 70 kgfcm}

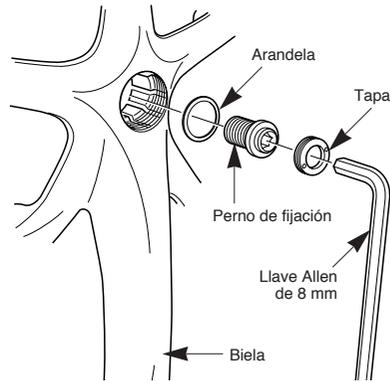


- Se puede desmontar la biela simplemente girando hacia la izquierda el perno de fijación.
- Engrasar el lado de atrás de la tapa y la superficie de contacto del perno de fijación.

Instalación del juego de pedalier

1. Usar la herramienta especial (TL-UN74-S) para instalar el juego de pedalier. Primero instalar el cuerpo principal, luego el adaptador.

Par de apriete del juego de pedalier/adaptador:
50 - 70 Nm {500 - 700 kgfcm}

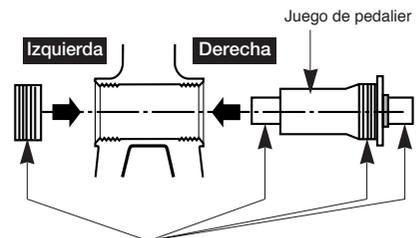

Engrasar el juego pedalier antes de instalarlo.