




MTBホイールセット (E-THRU用)

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整、交換などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方向けのディーラーマニュアルはウェブサイト (<https://si.shimano.com>) で公開しています。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しく使用し、いつでも確認できる状態にしておいてください。


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負う内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

安全のために必ずお守りください

警告

- 製品の分解、改造は行わない。動作不良を起こし、突然に転倒して重傷を負うおそれがあります。
- 乗車前には車輪が固定されていることを確認する。転倒して大けがをすることがあります。**
- タイヤおよびリムに表示されている適切な空気圧で使用する。タイヤとリムに最大空気圧の指示がある場合は、低い方の値を超えないようにしてください。
- WH-MT601-TL: 最大空気圧 = 3 bar / 44 psi / 300 kPa 指示よりも高い空気圧で使用した場合、突然のパンクおよび / または突然のタイヤ外れにより重傷を負うおそれがあります。
- 乗車前には車輪取付軸に亀裂が無いかどうか十分確認し、不具合を発見した時は使用を中止する。このホイールはダウンヒル、フリーライド用に設計されていません。走行状況により車輪取付軸に亀裂が入ります。結果、軸が折れて転倒し重傷を負ったり死亡事故につながるおそれがあります。
- 乗車前にはスポークの折れ、緩み、リム面のへこみ、キズ、割れなどが無いかどうか車輪を点検する。これらの症状がある場合は使用しないでください。車輪が破損し、転倒するおそれがあります。なお、カーボンの剥離やクラックなども点検してください。
- リムブレーキで使用しない。この車輪はディスクブレーキ専用車輪です。リムブレーキには対応しません。
- 車輪脱着レバーをしっかりと締めても、車輪脱着レバーがディスクブレーキローターに干渉しない事を確認する。ディスクブレーキローター側に車輪脱着レバーがある場合はディスクブレーキローターと干渉するおそれがあり危険です。ディスクブレーキローターに干渉する場合は使用を中止して販売店または代理店へご相談ください。

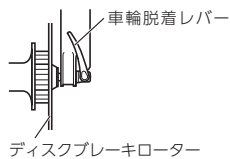

- 車輪脱着レバーの使用方法を確認する。車輪脱着レバーの使用方法を誤りますと車輪の脱落などにより重傷を負うことがあります。
- このホイールは専用のフロントフォークおよびE-THRUとの組み合わせでのみ使用する。それ以外のフロントフォークおよび固定軸との組み合わせでは、自転車の乗車中に車輪が自転車から外れ、重傷を負うことがあります。
- 前車輪をフロントフォークに取付ける際は必ずフロントフォークの取扱説明書に記載されている指示を守る。前車輪の固定方法と固定トルクはそれぞれのフロントフォークによって異なります。取扱いが適切でないと前車輪が脱落して重傷を負うおそれがあります。

注意

- パンク修理剤をご使用になる場合は、販売店または代理店へ相談する。
- シーラント使用を前提としたタイヤ(Tubeless Readyタイヤなど)を使用する場合には、タイヤメーカーに推奨シーラントを確認の上使用する。

■慣らし運転

- ディスクブレーキの慣らし運転期間に注意する。ディスクブレーキには慣らし運転期間があり、慣らし運転がすすむにつれブレーキ制動力が上がっていきます。ブレーキの制動力増加に対し注意を払い順応してください。ブレーキパッドあるいはディスクブレーキローターを交換した場合も同様です。

使用上の注意


- 付属のニップルレンチ工具の使用については購入された販売店または、代理店へご相談ください。
- 別売り品の専用ニップルレンチがあります。
- ハブの内部には注油は行わないでください。グリスが流れ出します。
- 初期フレが出た場合か、使用開始から1,000 km走行を目安に販売店でのスポークテンション調整をお勧めいたします。
- リムのステッカーが剥がれますので洗浄液や薬品などを使用して車輪を拭かないでください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 車輪取付軸に亀裂がありませんか。
- スポークの折れや緩みがありませんか。
- リム面のへこみ、キズ、割れはありませんか。
- 車輪は固定されていますか。
- 車輪の回転は重たくないですか。
- 車輪から異音はしませんか。

各部の名称

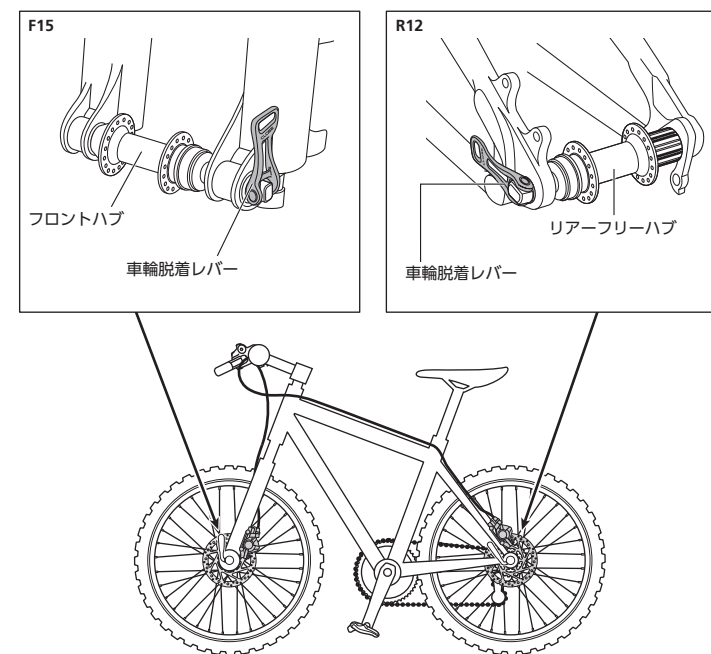

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地