

안전을 위해 반드시 준수해 주십시오

⚠ 경고

- 자전거를 타기전 휠이 고정되어 있는지 확인해 주십시오. 넘어져서 큰 부상을 입는 경우가 있습니다.
- 제품을 장착할 때는 반드시 취급설명서 등에 나와 있는 지시를 준수해 주십시오. Shimano 순정부품을 사용할 것을 권장합니다. 볼트 또는 너트 등이 풀어지거나 제품이 파손되면 갑자기 넘어져서 중상을 입는 경우가 있습니다.
- 취급설명서는 잘 읽으신 후에 소중히 보관해 주십시오.

사용상의 주의 :

- CS-5700은 반드시 10단 대응 슈퍼 내로우 체인과의 조합으로 사용해 주십시오. 다른 체인과의 치수가 맞지 않기 때문에 사용할 수 없습니다.
- CS-5700에는 11T용과 12T용 2종류의 록링이 있습니다. 스프로킷 구성에 맞추어 사용해 주십시오.
- 체인은 정기적으로 중성세제로 세정하고 주유해 주십시오. 그리고 체인의 중성세제 세정 및 주유도 기어 및 체인의 수명을 연장시키는데 효과가 있습니다.
- 체인이 계속 벗겨질 경우는 기어와 체인을 교환해 주십시오.
- 일상적인 사용에 있어서 자연스럽게 발생한 마모 및 품질의 저하는 보증하지 않습니다.

사용방법

SI-1YN0A-001

CS-5700

카세트 스프로킷

* 다른 나라 언어로 된 취급설명서는 <http://techdocs.shimano.com> 에서 이용할 수 있습니다.

주의: 추가적 성능 향상을 위해 별도의 통지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

(Korea)

사양

프리 허브

모델 번호	스피드	스포크 구멍수	오버록 너트 치수
FH-5700	8 / 9 / 10	32 / 36	130 mm

카세트 스프로킷

□ 로 둘러싼 스프로킷은 고정되고 있습니다.

모델 번호	CS-5700			
스프로킷 구성	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	□ 21T, 23T, 25T	
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	□ 21T, 24T, 28T	
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	□ 21T, 23T, 25T	
	12T - 27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	□ 21T, 24T, 27T	


HG 기어의 장착

각 스프라켓은 모두 표시가 있는 면을 위쪽으로 하고, 프리휠부의 A부(홈폭이 넓은 곳)와 스프라켓凸부의 넓은 곳을 맞추어 설치해 주십시오.


A
1군데만 홈폭이 넓다.

폭이 넓은 부분

11T - 25T, 11T - 28T

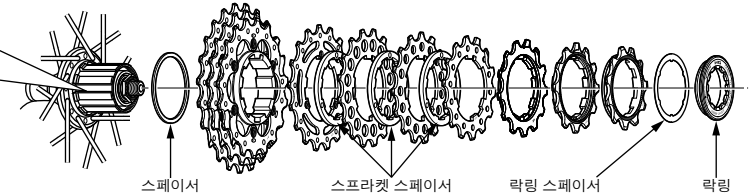

12T - 25T, 12T - 27T

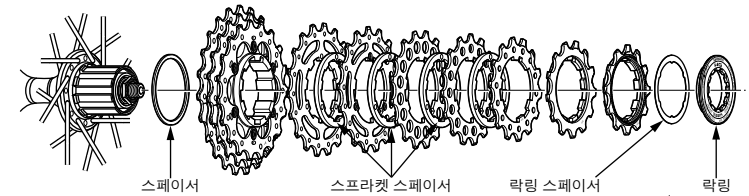

- HG 스프라켓의 장착은 전용공구(TL-LR15)로 록링을 조입니다.
- HG 스프라켓의 교환은 전용공구(TL-LR15)와 TL-SR21로 록링을 떼냅니다.

조임 토크 :
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

