

Gebruikershandleiding

Schakelversteller



Inhoud




BELANGRIJKE MEDEDELING	3
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	4
Notitie	5
Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen	6
Namen van onderdelen	7
Bediening.....	8
Bediening (RAPIDFIRE PLUS MONO greep)	10

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

 GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.

Notitie


- Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.
- Lees eveneens de gebruikershandleidingen voor de voorderrailleur en achterderrailleur.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
- Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en onderhoudsproducten van SHIMANO.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

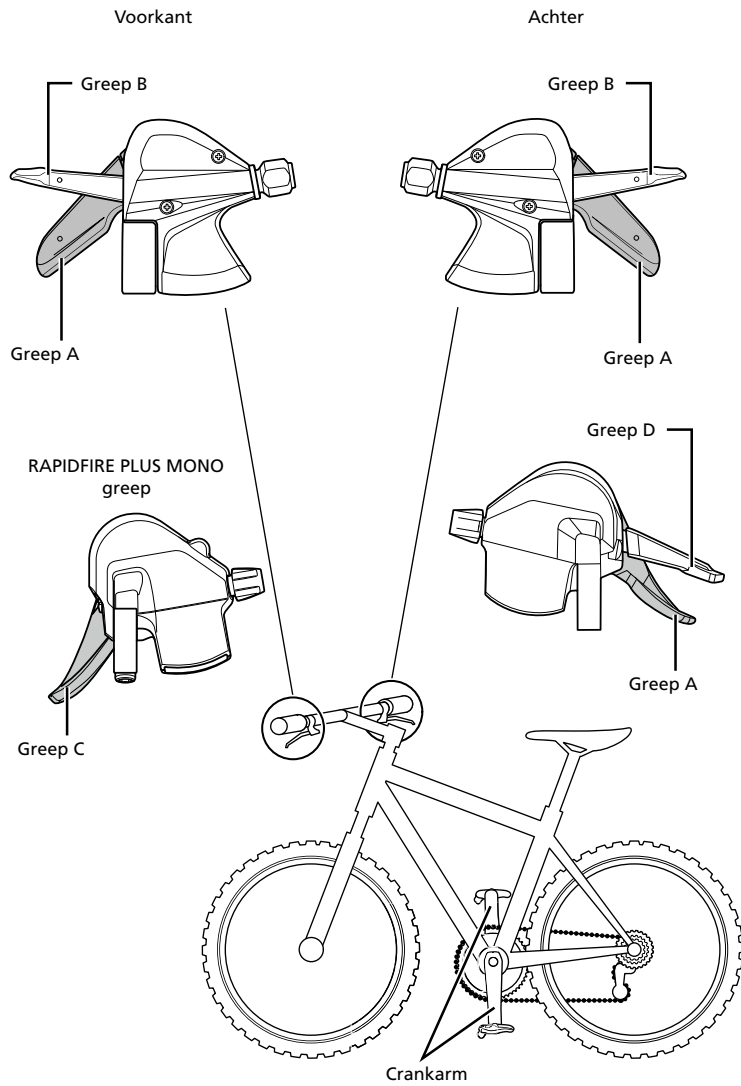

Bediening

Schakelen

Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.


Ga voorzichtig te werk

Na het schakelen keren de grepen terug in hun uitgangspositie.

Bediening rechter schakelgreep


- Greep A: Schakelt van de kleinste naar de grootste tandkrans

Het aantal tandkransschakelingen hangt af van de hendelslag. Zet de greep in stand (1) om één tandkrans te schakelen. Zet de greep in stand (2) om twee tandkransen te schakelen.

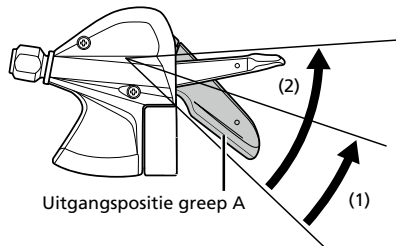


(1) Schakelt één tandkrans

Voorbeeld: Van de derde naar de vierde tandkrans

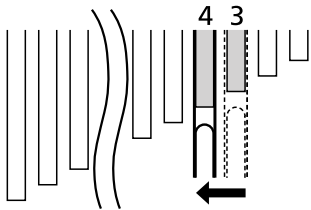


(2) Schakelt snel twee tandkransen


Voorbeeld: Van de derde naar de vijfde tandkrans

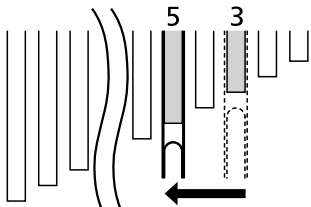


- Greep B: Schakelt van de grootste naar de kleinste tandkrans

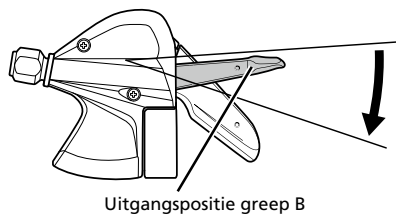

Voorbeeld: Van de vierde naar de derde tandkrans

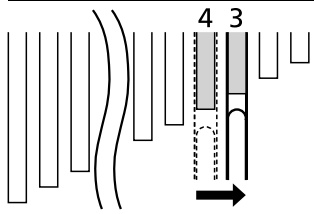


- Greep D: Schakelt van de grootste naar de kleinste tandkrans

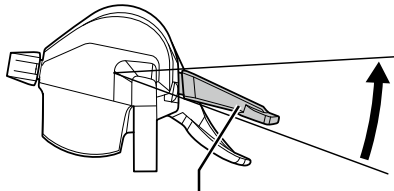


Uitgangspositie greep D

Voorbeeld: Van de vierde naar de derde tandkrans

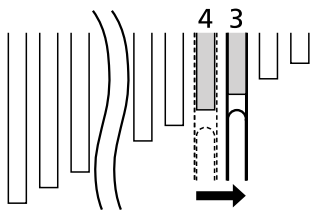


Bediening linker schakelgreep

- Greep A: Schakelt van het kleinste naar het grootste kettingblad

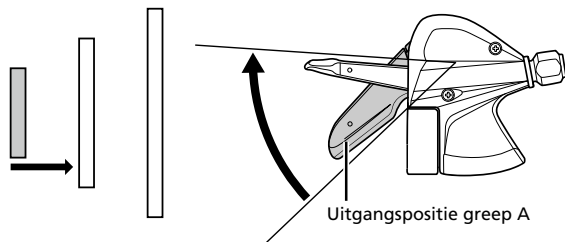

Uitgangspositie greep A

- Greep B: Schakelt van het grootste naar het kleinste kettingblad

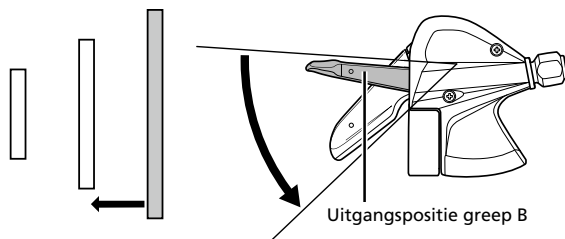

Uitgangspositie greep B

Bediening (RAPIDFIRE PLUS MONO greep)


Bediening met één greep.

Schakelen

Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.


RAPIDFIRE PLUS MONO hendelbediening

- Greep C-1: Schakelt van het kleinste naar het grootste kettingblad

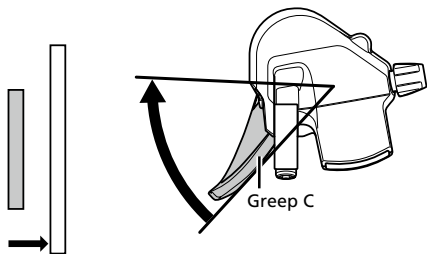

* Na het schakelen wordt de greep in positie C-2 gehouden.

- Greep C-2: Schakelt van het grootste naar het kleinste kettingblad

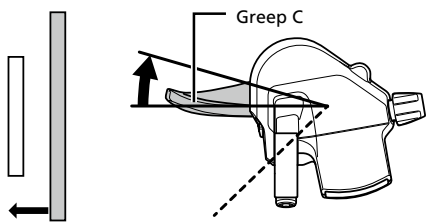

Versnellingen kunnen worden geschakeld door tegen de greep te duwen.

* Na het schakelen keert de greep terug naar positie C-1.

