

Gebruikershandleiding

Schakelversteller (2-WAY RELEASE)



Inhoud




BELANGRIJKE MEDEDELING	3
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	4
Notitie	5
Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen	6
Namen van onderdelen	7
Bediening.....	8
Bediening (RAPIDFIRE PLUS MONO greep)	10

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

 GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.

Notitie


- Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
- Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en onderhoudsproducten van SHIMANO.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?
- Zijn er geen abnormale slijtage, te veel aan speling en andere afwijkingen op te merken aan het greepremblok? (Voor modellen waarbij er een remblok is bevestigd aan de greep.)

Namen van onderdelen

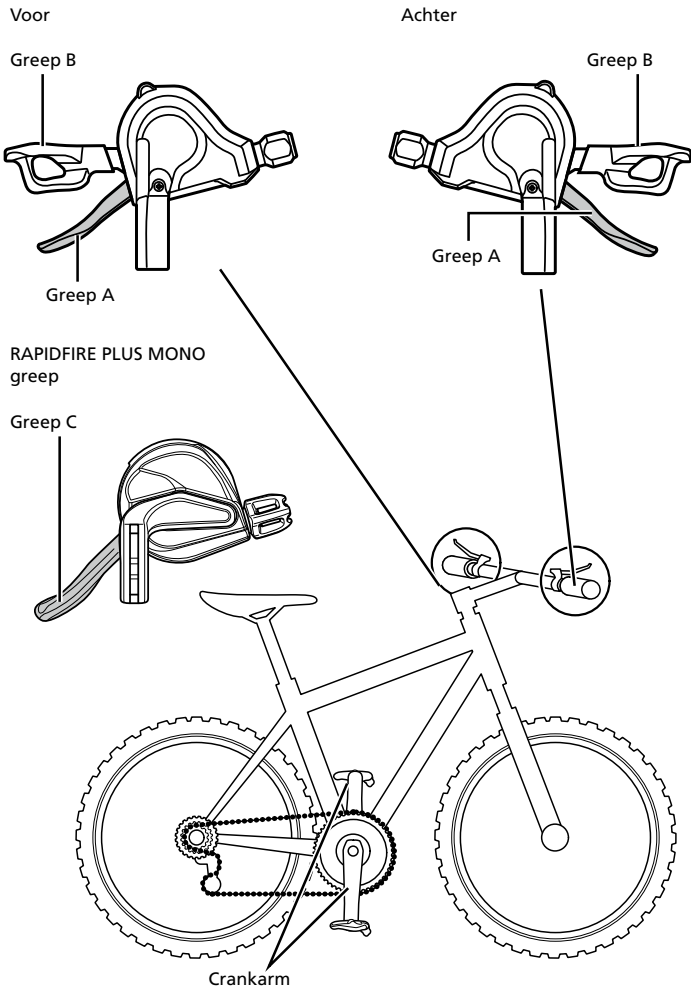

Bediening

Schakelen

Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.


Ga voorzichtig te werk

Nadat het schakelen is uitgevoerd, gaan grepen A en B terug naar hun oorspronkelijke positie.

Bediening rechtergreep


Het aantal tandkransverschuivingen hangt af van de hendelslag. Zet de greep in stand (1) om één tandkrans te schakelen. Zet de greep in stand (2) om één tandwiel te schakelen.

- Greep A: Schakelt van de kleinste naar de grootste tandkrans

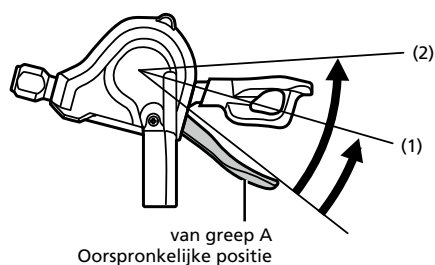


(1) Schakelt één tandkrans

Voorbeeld: van de derde naar de vierde tandkrans

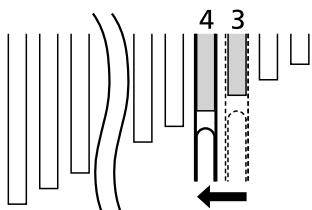


(2) Schakelt snel twee tandkransen

Voorbeeld: van de derde naar de vijfde tandkrans

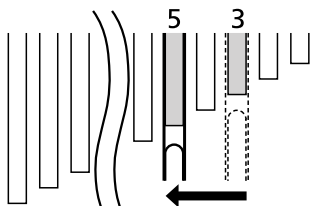

- Greep B: Schakelt van de grootste naar de kleinste tandkrans


Bediening

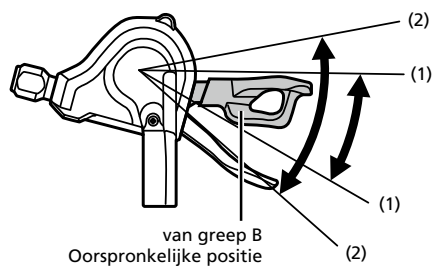

U kunt schakelen door de dleep te duwen of trekken.


Sommige modellen kunnen schakelen in stappen van twee versnellingen.

Voorbeeld: van de vierde naar de derde tandkrans

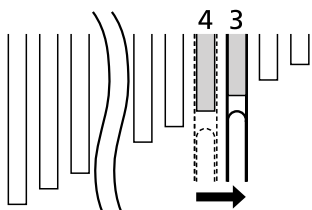


Bediening linkergreep

- Greep A: Schakelt van het binnenblad naar het buitenblad

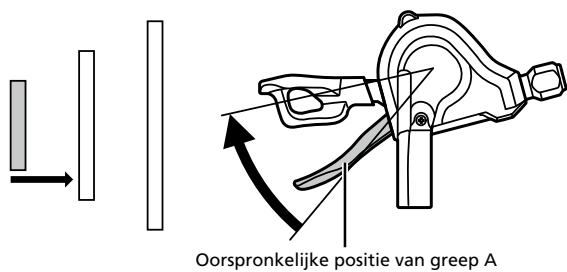

- Greep B: Schakelt van het buitenblad naar het binnenblad

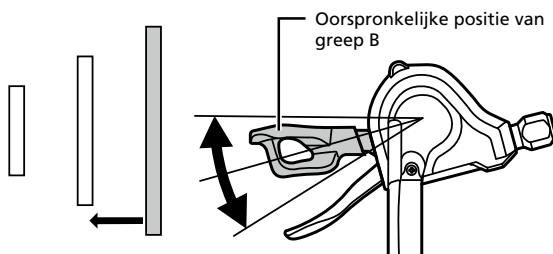

U kunt schakelen door de dleep te duwen of trekken.

Bediening (RAPIDFIRE PLUS MONO greep)


Bedienen met één greep.

Schakelen

Blijf aan de crankarm draaien tijdens de hendelbediening.


RAPIDFIRE PLUS MONO hendelbediening

- Greep C-1: schakelt van de kleinste naar de grootste buitenblad

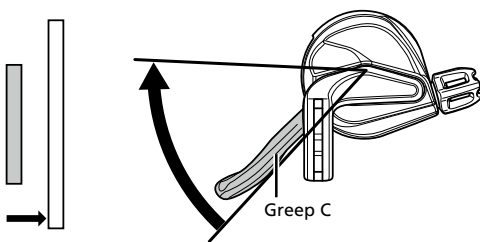

* Na het schakelen blijft de greep in positie C-2.

- Greep C-2: schakelt van het grootste naar het kleinste binnenblad

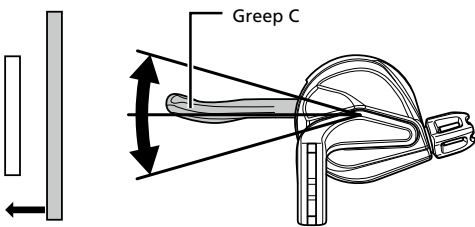

U kunt schakelen door de dleep te duwen of trekken.

* Na het schakelen keert de greep terug naar positie C-1.

