



Dual control-versteller

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze "gebruikershandleiding" zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Afhankelijk van het model kan iedere fiets wat anders aanvoelen. Zorg daarom dat u de juiste remtechniek (waaronder de druk op de remgreep en de controlekenmerken van de fiets) en de bediening van uw fiets leert kennen. Als het remsysteem op een onjuiste wijze wordt gebruikt, kan de controle worden verloren of de fiets omvallen met ernstig letsel tot gevolg.
- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.
- Rem niet te hard met de voorrem. Doet u dat wel, kan het voorwiel blokkeren en de fiets over de kop slaan met ernstige letsels tot gevolg.
- Omdat de remweg bij nat weer langer zal zijn, moet u uw snelheid beperken en de remmen vroeg en voorzichtig bedienen. U kunt vallen of botsen en zich ernstig verwonden.
- Door een nat wegdek kunnen de banden grip verliezen. Voorkom dit door langzamer te fietsen en de remmen vroeg en voorzichtig te bedienen. Als de banden grip verliezen, kunt u vallen en zich ernstig verwonden.

Notitie

- Reinig carbon grepen met een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Anders kan het materiaal beschadigd raken en minder sterk worden.
- Voorkom dat carbon grepen op plaatsen worden achtergelaten waar de temperaturen hoog zijn. Houd ze ook ver uit de buurt van vuur.


- Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.
- Lees eveneens de gebruikershandleidingen voor de voorderailleur, achterderailleur en remmen.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.


- Werken de voorremmen en achterremmen correct?
- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?
- Zijn er sporen van barsten of afpellen op de hendels?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

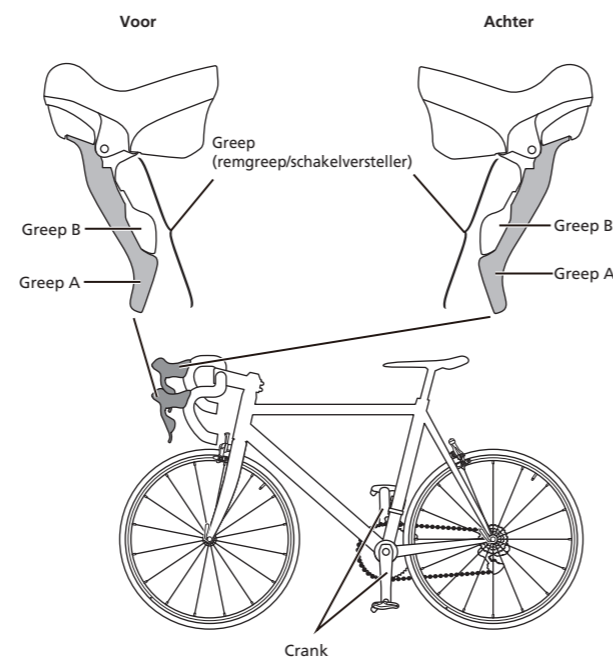

Bediening

Bediening van de remmen

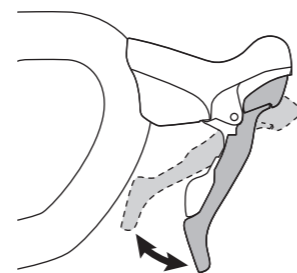

Probeer te schakelen

Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

Voorzichtig bedienen

Nadat het schakelen is uitgevoerd, gaan grepen A en B terug naar hun oorspronkelijke positie.


Druk de grepen A en B niet tegelijkertijd in. Schakelen wordt niet uitgevoerd indien beide grepen tegelijkertijd worden ingedrukt.

- * Sommige modellen kunnen schakelen in stappen van twee

versnellingen.


Bediening rechtergreep

- Greep A: Schakelt naar een grotere tandkrans
Greep A klikt in de locaties (1) en (2).

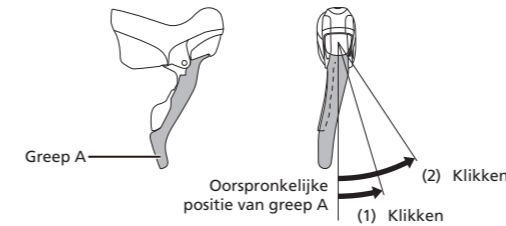


(1) Schakelt één tandkrans

Voorbeeld: van de derde naar de vierde tandkrans

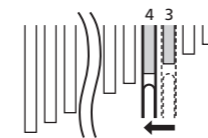

(2) Schakelt snel twee tandkransen


Voorbeeld: van de derde naar de vijfde tandkrans

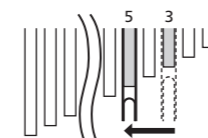

- Greep B: Schakelt naar een kleinere tandkrans
Druk eenmaal op Greep B om een tandkrans kleiner te schakelen.




Voorbeeld: van het vierde naar het derde tandkrans

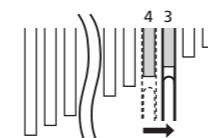

Bediening linkergreep


- * De afbeelding is van het triple-model, maar de methode is hetzelfde voor het dubbel-model.

- Greep A: Schakelt naar een groter kettingblad

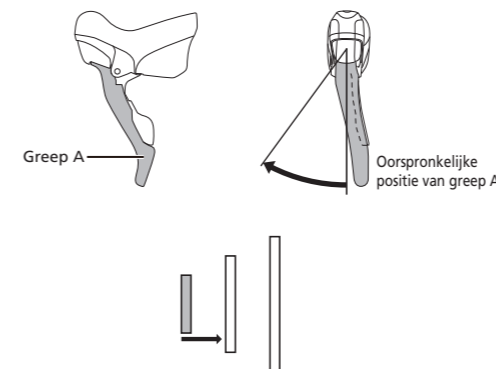

Druk op de greep tot deze klikt en laat deze dan los. Wanneer het schakelen niet compleet is, op de greep drukken tot deze nog eens klikt.

- Greep B: Schakelt naar een kleiner kettingblad

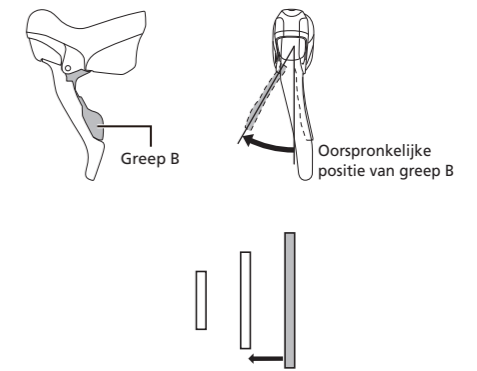

Druk op de greep tot deze klikt en laat deze dan los.

Trimmechanisme (mechanisme tegen bijgeluid)

Wanneer er geluiden te horen zijn doordat de voorderailleur in contact komt met de ketting, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

- * De afbeelding is van het triple-model, maar de methode is hetzelfde voor het dubbel-model.

Positie ketting	'Trimming'	Positie ketting	'Trimming'
	Bediening greep		Bediening greep
Buitenblad		Buitenblad	
Tandkrans voor hoogste versnelling		Tandkrans voor laagste versnelling	
Middenblad	Greep A	Middenblad	Greep B
Tandkrans voor hoogste versnelling	Klikken (Maak contact)	Tandkrans voor laagste versnelling	Klikken (Maak contact)
Binnenblad		Binnenblad	
Tandkrans voor hoogste versnelling		Tandkrans voor laagste versnelling	