

INSTRUCCIONES DE SERVICIO SI-3A20B

FH-MX66

Cubo de rueda libre

Antes de usar, leer estas instrucciones con cuidado, y seguirlas para un funcionamiento correcto.

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Especificaciones del producto

Cubo de rueda libre

Modelo No.	FH-MX66
Ruedas dentadas	1
No. de orificios de rayos	36H
Distancia entre tuercas	112 mm
Línea de la cadena	43 mm

Ruedas dentadas tipo cassette

Modelo No.	CS-MX66
Configuración de dientes de rueda dentada	14T, 15T, 16T, 18T

Nota


- Usar un CS-MX66 como juego de ruedas dentadas,
- La rueda dentada, el espaciador de rueda dentada y el anillo retén tienen una marca. El lado con la marca es el lado de adelante.

Instalación de las ruedas dentadas


Instalar de la manera indicada a continuación.

〈Línea de la cadena 43 mm〉

Par de apriete:
40 Nm (400 kgfcm)

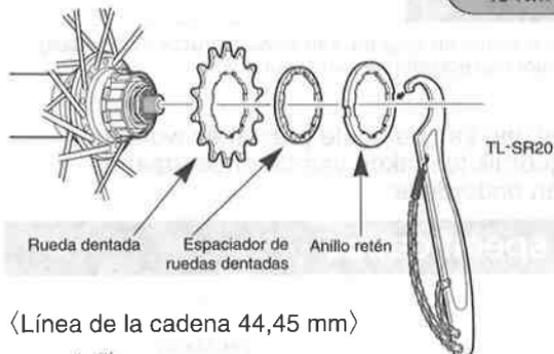

〈Línea de la cadena 44,45 mm〉

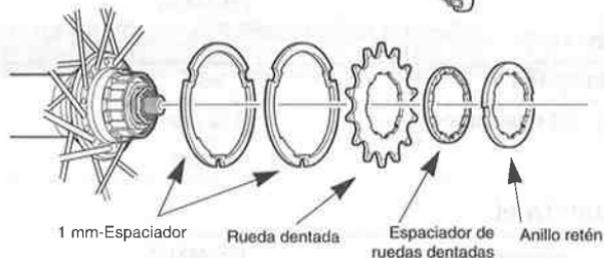

Ajuste del línea de la cadena

Línea de la cadena	43 mm	44 mm	45 mm
1 mm-Espaciador	—	1	2