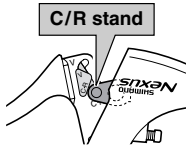
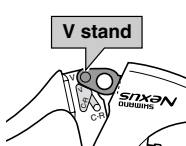


## Algemene veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

- Ter voorkoming van ernstig letsel:
- Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de rijder ernstig letsel toebrengen. Het wordt ten sterkste aanbevolen uitsluitend originele Shimano vervangingsonderdelen te gebruiken.
- Het is van vitaal belang dat u de werking van het remsysteem van uw fiets volledig begrijpt. Indien het remsysteem niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verliest of tot een ongeluk leiden waarbij u ernstige verwondingen kunt oplopen. Omdat de bediening van elke fiets verschillend is, dient u de juiste remtechnieken te leren (zoals de kracht waarmee de remhendel ingedrukt dient te worden alsmede de overige bedieningseigenschappen van uw fiets).
- Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van uw fiets en een professionele fietsenhandelaar en oefen uw rij- en remtechniek.
- Deze remhendels zijn uitgerust met een mechanisme voor functie-overschakeling om ze geschikt te maken voor gebruik met Vrijdragende remmen en trommelremmen of V-BRAKE remmen met remkrachtmodulator.

**Als de verkeerde functie wordt gekozen, kan dit er toe leiden dat het remvermogen overmatig of onvoldoende wordt, hetgeen ernstige ongelukken kan veroorzaken. Zorg er voor de functie te kiezen overeenkomstig de instructies aangegeven in onderstaande tabel.**

| Funciestand  | Rem van toepassing   |
|--|--|
| <p><b>C/R stand</b></p>  <p>De C geeft de functiestand voor het gebruik met vrijdragende remmen aan. De R geeft de functiestand voor het gebruik met trommelremmen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijdragende remmen</li> <li>• Trommelremmen</li> </ul> |
| <p><b>V stand</b></p>  <p>De V geeft de functiestand voor het gebruik met V-BRAKE remmen met remkrachtmodulator aan.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V-BRAKE remmen met remkrachtmodulator</li> </ul>        |

- Gebruik de remhendels met functieschakelmechanisme in de hierboven aangegeven combinaties.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

### LET OP

- Ter voorkoming van ernstig letsel:
- Let er op bij de bediening van de hendel deze slechts met één versnelling per keer over te schakelen en verminder tijdens het overschakelen de kracht die u op de pedalen uitoefent. Als u de pedalen met kracht rondraait en daarbij de bediening van de schakelhendel probeert te forceren, bestaat de kans dat uw voeten van de pedalen glijden en dat de fiets over te kop slaat, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

### OPMERKING:

Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.

SI-6JB0A

**ST-8S20**  
**BL-IM65**  
**CJ-8S20**

Schakelhendel  
Remhendel  
Cassettekoppeling


## Technische montage-instructies

**SHIMANO**  
**Nexus**  
**INTER-S**

Lees deze montage-instructies tesamen met de montage-instructies voor de Inter-8 naaf voor gebruik zorgvuldig door.


### Bediening van de schakelhendel

Wanneer u uw vinger van hendel A / knop B afneemt nadat het overschakelen voltooid is, zal de hendel of de knop altijd naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren.

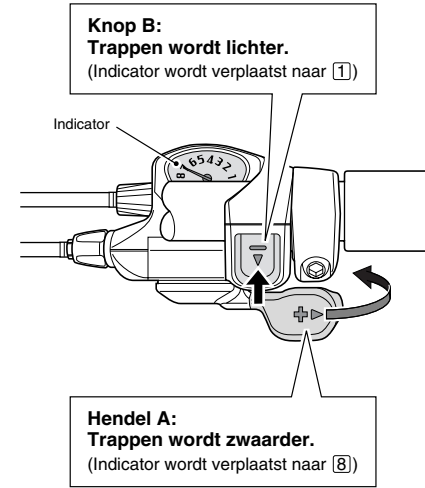


### Monteren van de hendel

Monteer de hendel zoals aangegeven in de illustratie.

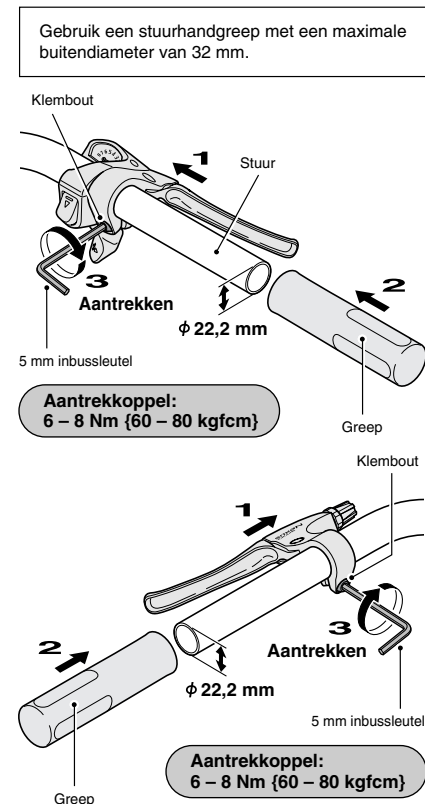


## Losmaken van de versnellingskabel bij het verwijderen van het achterwiel uit het frame


Maak bij het verwijderen van het achterwiel uit het frame de kabel van de cassettekoppeling los.

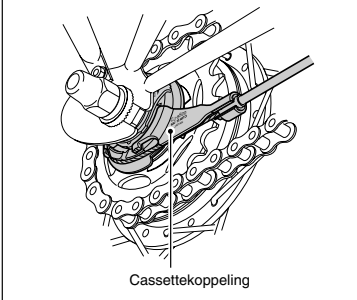


1. Zet de schakelhendel in stand 1.

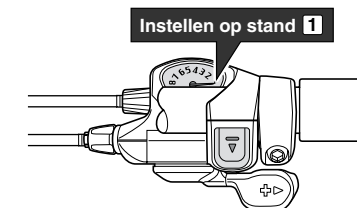


2. Trek de buitenkabel uit de buitenkabelhouder van de cassettekoppeling en verwijder vervolgens de binnenkabel uit de gleuf in de steun.

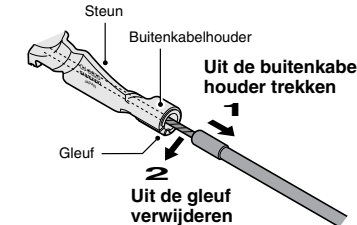

3. Verwijder de eenheid van de bevestigingsbout van de binnenkabel uit de cassettekoppelingpoelie.

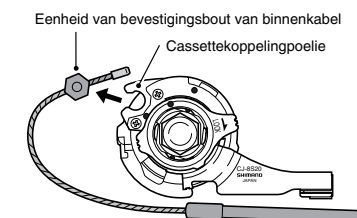

Als het moeilijk is de buitenkabel uit de buitenkabelhouder van de cassettekoppeling te trekken, een 2 mm inbusleutel of een #14 spaak in het gat in de cassettekoppelingpoelie steken en vervolgens de poelie draaien om de binnenkabel los te maken. Verwijder vervolgens eerst de eenheid van de bevestigingsbout van de binnenkabel uit de poelie en verwijder daarna de buitenkabel uit de buitenkabelhouder.

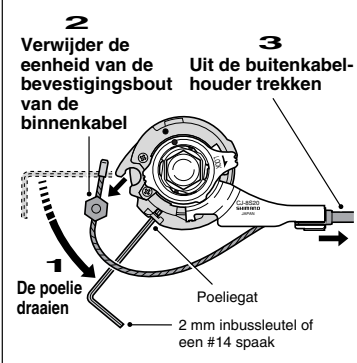


**Opmerking:**  
Zie de stappen 7 tot 9 in "Monteren van de versnellingskabel" in het geval de kabel opnieuw wordt gebruikt.

## Monteren van de versnellingskabel

Gebruik een versnellingskabel met een enkele binnenkabelnippel.


Kabel met een enkele binnenkabelnippel / SIS-SP40 (4 mm diameter)

1. Zet de schakelhendel in stand 1.



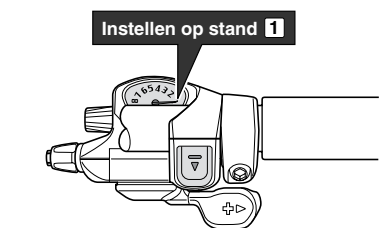


### Zijde schakelhendel


2. Draai de bevestigingsschroef van het kapje los en verwijder vervolgens het kabelkapje.

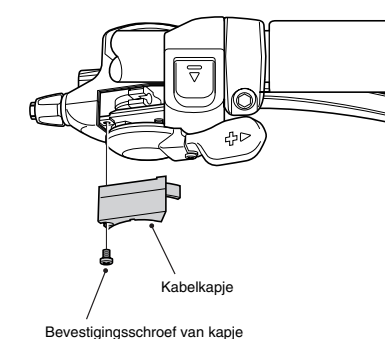



3. Steek vervolgens de binnenkabel in de groef in de haspeleenheid en trek de binnenkabel zodanig aan dat de binnenkabelnippel in het gat in de haspeleenheid past.

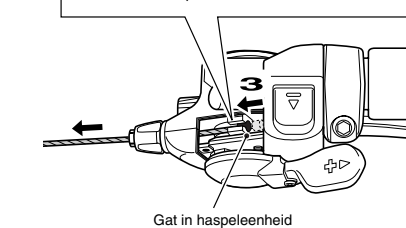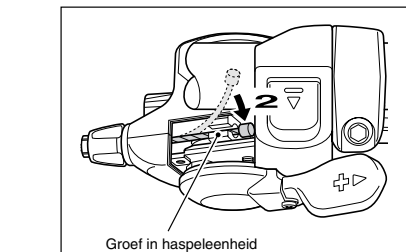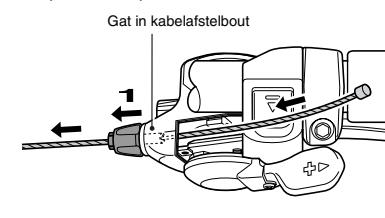

5. Voer de binnenkabel door de SIS-SP40 buitenkabel langs het uiteinde met het plastic kapje naar binnen.

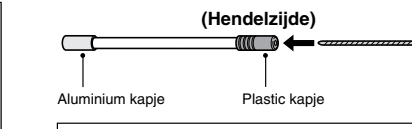



Als de buitenkabel afgesneden moet worden, deze afsnijden bij het uiteinde met het plastic kapje met het kapje nog aan de kabel bevestigd. Werk vervolgens het afgesneden uiteinde perfect rond af en breng het plastic kapje weer aan.

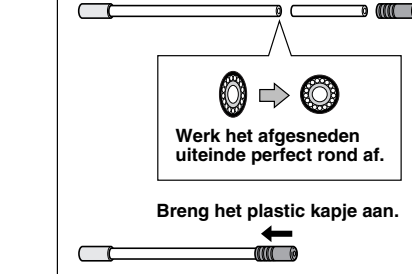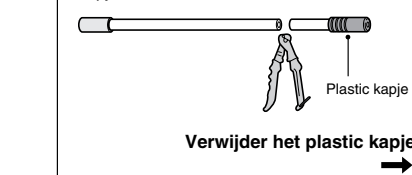

### Zijde cassettekoppeling



6. Controleer of het uiteinde van de buitenkabel stevig in de kabelafstelbout van de schakelhendel gepast zit en maak vervolgens de bevestigingsbout-eenheid van de binnenkabel vast aan de binnenkabel.

**Bevestigingsbout-eenheid van binnenkabel**  
**Opmerking:** Deze binnenkabelbevestigingsbout niet gebruiken samen met de CJ-4S30 cassettekoppeling.

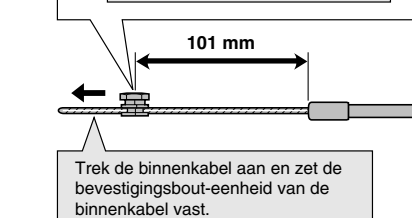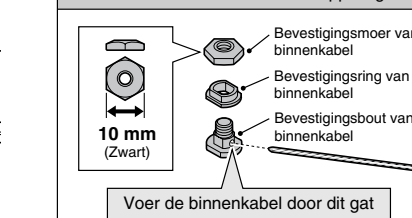


**Aantrekking:**  
4 - 6 Nm {40 - 60 kgfcm}



7. Leid de kabel rond naar de cassettekoppelingpoelie en houd deze zodanig vast dat de bevestigingsmoer van de binnenkabel naar buiten gericht is (in de richting van de achtervork) en schuif vervolgens het platte gedeelte van de bevestigingsring van de binnenkabel in de uitsparing in de poelie.

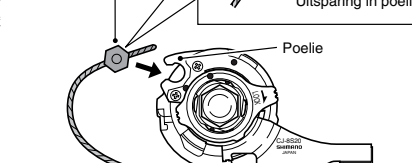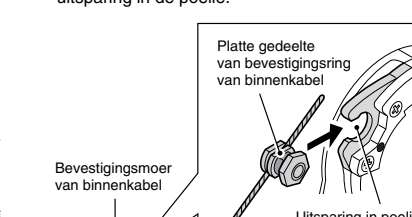


8. Draai de kabel 60° linksom en bevestig deze aan de haak.

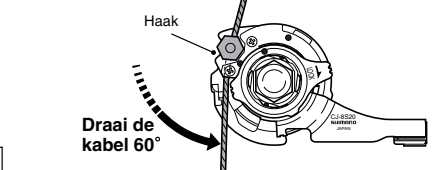


9. Bevestig de binnenkabel aan de poelie zoals aangegeven in de illustratie en voer de binnenkabel door de gleuf in de cassettekoppelingsteun en steek vervolgens het uiteinde van de buitenkabel stevig in de buitenkabelhouder.

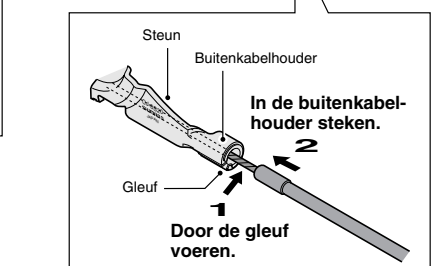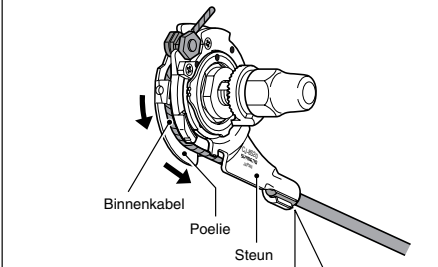


Als het gemakkelijker is de buitenkabel eerst in de buitenkabelhouder te steken, steek dan eerst de buitenkabel in de buitenkabelhouder en steek vervolgens een 2 mm inbusleutel of een #14 spaak in het gat in de cassettekoppelingpoelie en draai vervolgens de poelie zodanig dat de eenheid van de bevestigingsbout van de binnenkabel in de uitsparing in de poelie past.

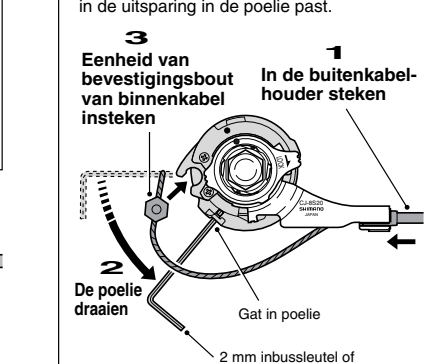

**Opmerking:**  
Controleer of de binnenkabel correct in de poeliegeleider gemonteerd is.

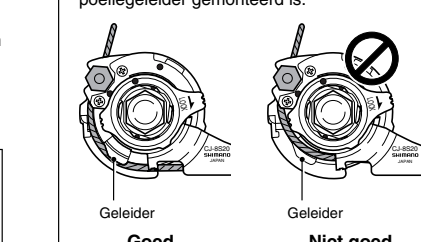


10. Zet de kabel vast aan het frame met behulp van de klambanden van buitenkabel.

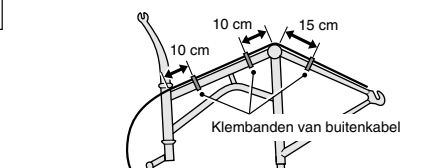


## Afstellen van de cassettekoppeling

1. Zet de schakelhendel in stand 4. Controleer of de gele afstelstreepjes op de cassettekoppelingsteun en de poelie op dat moment met elkaar uitgelijnd zijn.

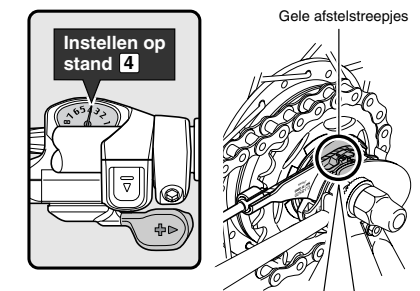


De gele afstelstreepjes op de cassettekoppeling zijn op twee plaatsen aangebracht. Gebruik de plaats die het gemakkelijkste zichtbaar is.


### Wanneer de fiets rechtop staat

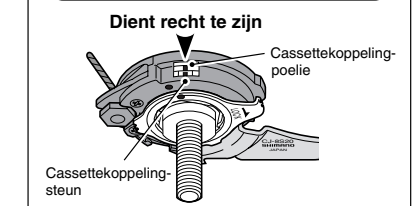


### Wanneer de fiets onderste boven staat

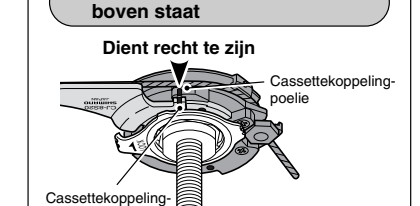

Indien de gele afstelstreepjes niet met elkaar zijn uitgelijnd, de kabelafstelbout van de schakelhendel draaien om de afstelstreepjes met elkaar uit te lijnen. Verplaats daarna de schakelhendel nogmaals van stand 4 naar stand 1 en vervolgens terug naar stand 4 en controleer dan nogmaals of de gele afstelstreepjes met elkaar uitgelijnd zijn.

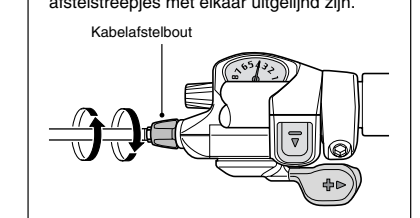

2. Snijd na het afstellen van de cassettekoppeling het overbodige gedeelte van de binnenkabel af en monteer daarna het kapje van de binnenkabel.

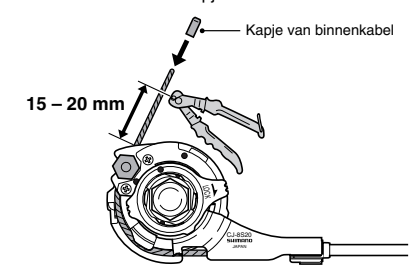

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)