

Manípulo de Mudanças



Manuais de utilizador noutros idiomas estão disponíveis no endereço:
<http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação e o ajuste dos produtos que não se encontrem no manual do utilizador, contacte o local de compra ou um revendedor de bicicletas. No nosso sítio Web (<http://si.shimano.com>) encontra-se disponível um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes.
- Não desmontar nem modificar este produto.

Por razões de segurança, certifique-se de que lê atentamente este manual do utilizador antes da utilização e siga-o para uma utilização correta.

Informação Importante em termos de Segurança

Entre em contacto com o local de compra ou o revendedor de bicicletas em caso de instruções que precisem de ser substituídas.

AVISO

- Depois de ler atentamente o manual do utilizador, guarde-o num local seguro para consulta posterior.

CUIDADO

- Certifique-se de que muda uma velocidade de cada vez no manípulo de mudanças. Durante a comutação, reduza a força que é aplicada nos pedais. Se tentar forçar o funcionamento do manípulo de mudanças ou efetuar mudanças múltiplas ao mesmo tempo que os está a alternar os pedais com força, os seus pés podem sair dos pedais e a bicicleta pode cair, o que pode resultar em graves ferimentos.
- Manusear o manípulo de mudanças com mudanças múltiplas para uma velocidade ligeira também pode fazer com que a espiral do manípulo de mudanças se solte. Isto não afeta as capacidades do manípulo de mudanças uma vez que a espiral volta à sua posição original depois da comutação.

Nota


- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração normais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes pontos. Se detetar qualquer problema nos pontos que se seguem, contacte o local de compra ou o revendedor de bicicletas.



- A mudança de velocidade é efetuada devidamente?
- As linhas de orientação do encaixe da cassete estão na posição correta?
- Há alguns ruídos anormais durante a operação?

Nome das peças

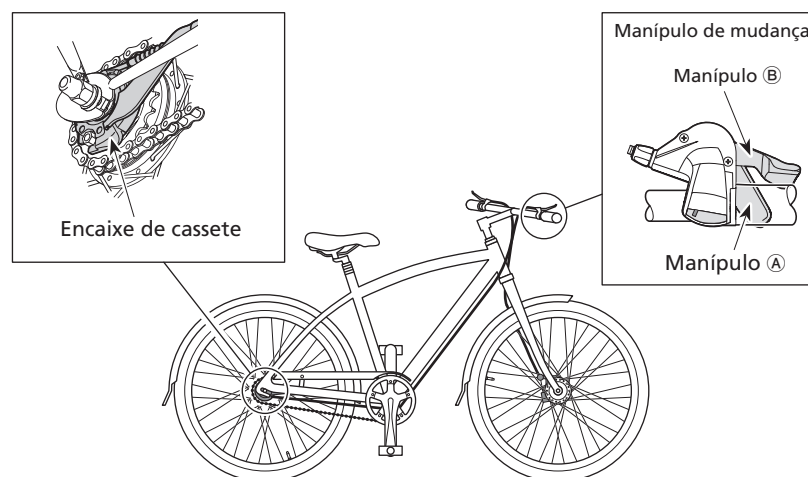

Verificar a afinação do cabo



Mova o manípulo de mudanças de 8 para 4. Verifique se as linhas de orientação amarelas no suporte do encaixe de cassete e roldana se sobrepõem. Se a área de sobreposição não chegar a dois terços de cada linha de orientação, consulte um revendedor ou um agente. Conduzir a bicicleta com as linhas de orientação desalinhadas pode dificultar a correta engrenagem das mudanças durante a pedalagem, provocando um ruído anormal ou a pedalagem sem tração.

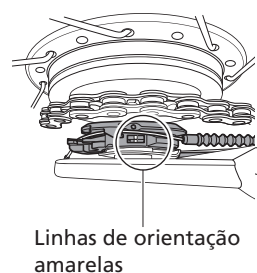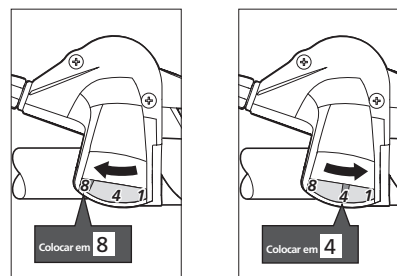

As linhas de orientação amarelas existentes no encaixe de cassete encontram-se em dois locais. Utilize aquele que é mais facilmente visível.

Quando a bicicleta está de pé

Devem estar alinhadas

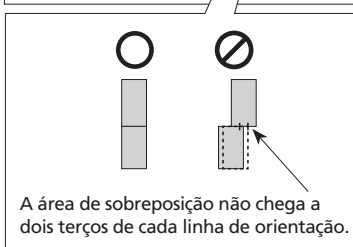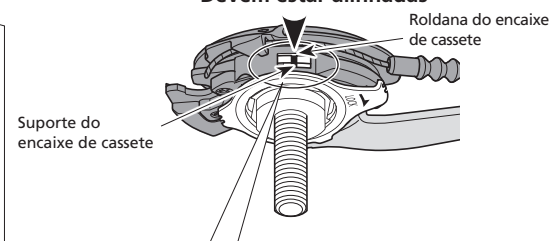


Operação

Cuidados de operação

Os manípulos A e B regressam sempre à posição inicial quando libertados depois da comutação.

Manípulo B: 2WAY RELEASE
Para mudar para uma mudança superior. (O pedalar torna-se mais pesado.)
"Pode mudar de mudança empurrando ou puxando a manete."

O número no indicador avança para números maiores.

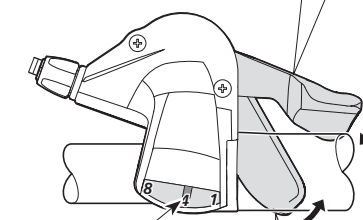

Indicador

Manípulo A:
Para mudar para uma mudança inferior. (O pedalar torna-se mais leve.)

O número no indicador avança para números mais pequenos.