

后拨链器 (Di2)



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调节的相关信息，请与购买地或自行车经销商联系。有关专业自行车技术的经销商手册，可在我们的网站 (<http://si.shimano.com>) 上获取。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

重要安全信息

指南需替换，请咨询销售处或自行车专卖店。

警告

- 维修间隔根据用法和骑车情况而定。请用适当的链条清洁剂定期进行清洗。绝对禁止使用铁锈清洁剂等碱性或酸性溶剂。若使用这些溶剂，链条将发生破损并导致重伤。
- 检查链条有无损伤（变形或裂缝）、脱落或意外跳链等其他异常。如果发现任何问题，请咨询经销商或代理商。链条可能会断裂，从而造成摔倒事故。
- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意

- 请务必在骑自行车之前安装平板组件盖板和护盖。*适用于山地车
- 请注意不要用水浸湿端口。
- 虽然是能够在雨天行驶的防水设计，但是不要泡在水中。
- 请不要进行高压洗车。因为水分的浸入，将导致故障或生锈。
- 请小心使用该产品，不要施加强烈冲击。
- 清洁时请不要使用稀释剂等。否则可能损伤表面。
- 当变速操作难以平滑地实现时，请清洗变速器并对活动部分注入润滑油。
- 当发生链条掉落时，请在销售店更换齿盘、飞轮和链条。



- 当导轮发出咔嚓咔嚓声，行驶时发出很大的杂音时，请在销售店更换导轮。
- 请定期用中性洗涤剂清洗飞轮。同时，也用中性洗涤剂清洗链条并注入润滑油，可有效延长飞轮和链条的使用寿命。
- 关于产品软件的更新请与销售店商谈。最新信息在SHIMANO的主页上公布。
- 因正常使用及老化所产生的自然磨损及性能劣化不在保修范围内。

骑车前的日常检查项目


骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换。

- 能够顺利地进行变速吗？
- 连接位置的晃动变大了吗？
- 导轮部的晃动变大了吗？
- 从拨链器听到与平常不同的声音了吗？
- 链条伸长了吗？
- 链条有明显的损伤吗？
- 端口保护盖是否位于正确位置？*适用于山地车


部件名称

<适用于公路车>


未配备链条稳定装置

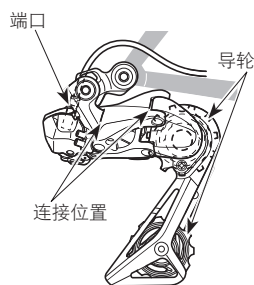

配备链条稳定装置

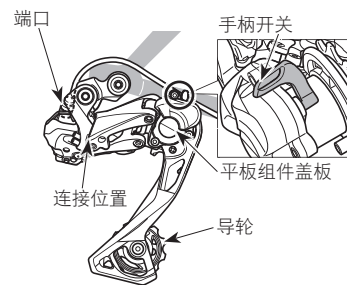


<适用于山地车>

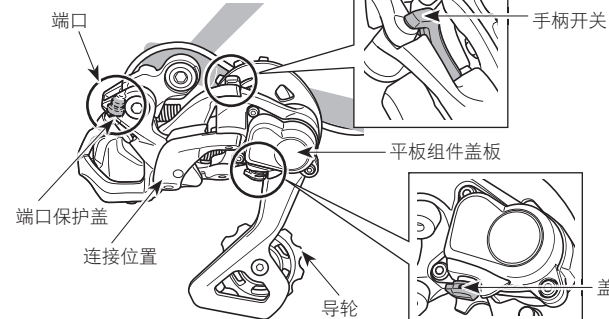

操作

请确保在卸下后轮之前，将手柄开关移至OFF位置。

*形状和手柄开关位置会因型号而异。

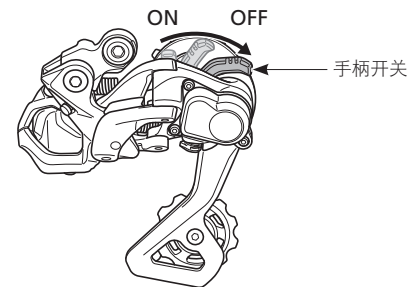

关于RD保护功能

*在激活RD保护功能之后恢复操作时，请转动前链轮。

为了防止系统出现掉落等情况，若自行车受到强烈冲击，后拨链器保护功能启动，电机和连接部位之间的连接将被暂时解除，后拨链器不正常动作。如果发生这种情况，按住信息显示屏上的模式按钮或连接器A处的按钮（如果配备SM-BTR2电池，需要至少按住3秒钟以上；如果配备的是BM-DN100/BT-DN110电池，需要按住5至8秒钟）。电机和连接部位之间的连接恢复，后拨链器从后拨链器保护功能恢复原状。如果不能通过按钮操作执行恢复，也可以进行手动操作；如需手动操作，请事先向经销商咨询。

按钮
(如果配备SM-BTR2电池，需要至少按住3秒钟以上；如果配备的是BM-DN100/BT-DN110电池，需要按住5至8秒钟)

信息显示器

按钮的LED窗口



长时间按下按钮

点亮(红)

闪亮(红)

RD保护重置

(此时，如果配备SM-BTR2电池，需要按住大约3秒钟；如果配备的是BM-DN100/BT-DN110电池，需要按住大约5秒钟)

完成

当连接器(A)的红色LED处于点亮状态时，后拨链器不变速。按住按钮，直到红色LED熄灭。