

スイッチユニット



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意


- 小型防水コネクタのため、抜き差しを極端に繰り返さないでください。機能が損なわれることがあります。
- 雨天走行に耐える防水設計ですが水中にはつけないでください。
- 高圧洗車は行わないでください。水分の侵入により、故障あるいはサビの原因となります。
- 製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。
- E-TUBEポート部を水で濡らさないようご注意ください。
- 清掃の際にシンナーなどを使用しないでください。表面をいためる恐れがあります。
- 製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 操作はスムーズに行えますか？
- スイッチユニットはハンドルにしっかり取付いていますか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。

各部の名称

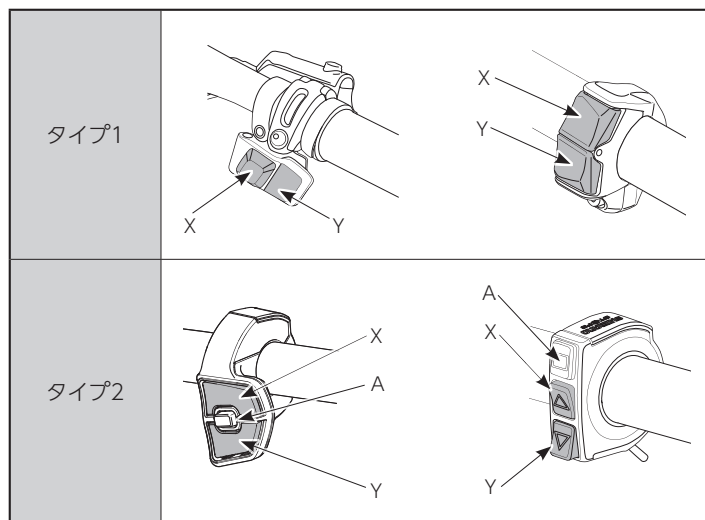

スイッチの機能

スイッチ	機能割り当て	動作
X	変速	押すたびにシフトアップします。
	アシスト	押すたびにアシスト力を強めます。
Y	変速	押すたびにシフトダウンします。
	アシスト	押すたびにアシスト力を弱めます。
A	変速モード切替	オート変速とマニュアル変速を切替えます。
	表示切替	サイクルコンピューターの表示を切り替えます。

- 上記はデフォルト設定です。各スイッチの機能割り当ては変更が可能です。
- 接続されるコンポーネントおよびソフトウェアのバージョンにより実際の動作は異なる場合があります。
- 製品によってはご使用前に設定が必要なモデルがあります。
- シフティングスイッチとして使用するとき、長押しで複数段の変速をさせる多段変速の設定が可能です。
- スイッチユニットの設定変更については購入された販売店へご相談ください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ

〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地