Podręcznik sprzedawcy

SZOSA	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Łańcuch (12-rzędowy)

XTR
CN-M9100

SHIMANO
SM-CN910-12

DEORE XT
CN-M8100

SLX
CN-M7100

DEORE
CN-M6100

Spis treści

WAŻNA INFORMACJA 3

ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO 4

Wykaz potrzebnych narzędzi 6

Montaż / demontaż 7

Sprawdzanie długości łańcucha 7

Ucinanie łańcucha 8

Połączenie łańcucha 9

Usuwanie ogniwa QUICK-LINK 10

WAŻNA INFORMACJA

- **Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych mechaników rowerowych.**

  Użytkownicy, którzy nie zostali profesjonalnie przeszkoleni do montażu rowerów, nie powinni samodzielnie zajmować się montażem elementów, używając tego podręcznika sprzedawcy.

  Jeśli jakiekolwiek informacje umieszczone w tej instrukcji nie są zrozumiałe, nie należy kontynuować montażu. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Należy przeczytać wszystkie instrukcje dołączone do każdego produktu.
- Nie wolno demontować ani modyfikować produktu w sposób inny, niż podano w informacjach znajdujących się w tym podręczniku sprzedawcy.
- Wszystkie instrukcje i dokumenty techniczne są dostępne online na stronie internetowej https://si.shimano.com .
- Klienci, którzy mają ograniczony dostęp do Internetu mogą skontaktować się z dystrybutorem SHIMANO lub którymkolwiek z biur SHIMANO, aby zdobyć podręcznik użytkownika w wersji drukowanej.
- Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji prawnych danego kraju lub regionu, w którym podmiot prowadzi działalność jako sprzedawca.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem sprzedawcy przed użyciem produktu i przestrzegać go podczas jego użytkowania.

Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia.

Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych uszkodzeń, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Niezastosowanie się do podanych instrukcji skutkuje śmiercią albo poważnymi obrażeniami.
OSTRZEŻENIE	Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.
PRZESTROGA	Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia.

ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Podczas montażu produktu należy przestrzegać procedur zawartych w instrukcjach.**

  Używać wyłącznie oryginalnych części SHIMANO. W przypadku niewłaściwej regulacji albo nieprawidłowego montażu komponentu lub części zapasowej, może dojść do usterki komponentu bądź utraty panowania nad rowerem i wypadku.

- Podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych takich jak wymiana komponentów należy mieć na sobie zatwierdzone okulary ochronne.


Należy również przekazać użytkownikom następujące informacje:

- Nie wolno używać ogniw QUICK-LINK, które zostały zdemontowane. Jeśli ogniwo QUICK-LINK zostanie użyte ponownie, istnieje ryzyko jego poluzowania albo odkręcenia się i odpadnięcia, co może prowadzić do utraty panowania nad rowerem i upadek z roweru.
- Łańcuch i ogniwa QUICK-LINK należy czyścić regularnie, używając odpowiedniego środka do czyszczenia łańcucha.


  Odstępy między konserwacjami zależą od użytkowania i warunków jazdy. Nie wolno stosować rozpuszczalników zasadowych lub kwasowych, np. środków do usuwania rdzy. Użycie takiego rozpuszczalnika może spowodować zerwanie łańcucha lub ogniwa QUICK-LINK i w konsekwencji poważne obrażenia.
- Jeżeli konieczne jest ponowne wyregulowanie długości łańcucha z powodu zmiany konfiguracji zębatek itp., należy skrócić łańcuch w innym miejscu niż miejsce, w którym łańcuch został połączony, za pomocą ogniwa QUICK-LINK. W przypadku przecięcia łańcucha w miejscu, w którym został połączony za pomocą ogniwa QUICK-LINK, skuwacz łańcucha zostanie uszkodzony.
- Sprawdzić, czy łańcuch i ogniwo QUICK-LINK nie są uszkodzone (odkształcenia lub pęknięcia), czy przeskok łańcucha lub czy występują inne nieprawidłowości, np. samoistna zmiana przełożeń. W przypadku występowania problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem. Istnieje ryzyko zerwania łańcucha lub rozdzielenia się ogniwa QUICK-LINK, co może doprowadzić do upadku z roweru.
- Podczas wymiany łańcucha na nowy, należy upewnić się, że ogniwo QUICK-LINK zostanie również wymienione. Jeśli ogniwo QUICK-LINK nie zostanie wymienione, może dojść do jego uszkodzenia i w konsekwencji upadku z roweru.
- Podczas montażu ogniwa QUICK-LINK należy upewnić się, że jego sworznie zostały włożone dokładnie i do samego końca.

Montaż na rowerze i konserwacja

- Do połączenia łańcucha używać tylko narzędzia i modeli ogniw QUICK-LINK podanych w tabeli jako odpowiednich do połączenia łańcucha. W przypadku użycia niewłaściwego narzędzia lub ogniwa QUICK-LINK do połączenia łańcucha, nieodpowiednia siła łączenia może doprowadzić do przeskakiwania lub rozdzielenia łańcucha.

Łańcuch	QUICK-LINK	Narzędzie (QUICK-LINK)	Narzędzie (skuwacz łańcucha)
CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100	SM-CN910-12 	TL-CN10	TL-CN29, TL-CN35

- Zamontować w taki sposób, aby patrząc od przodu strzałka na powierzchni wskazywała kierunek obrotu mechanizmu korbowego. W przypadku nieprawidłowego montażu ogniwo QUICK-LINK może się rozdzielić, co w konsekwencji może doprowadzić do upadku z roweru.

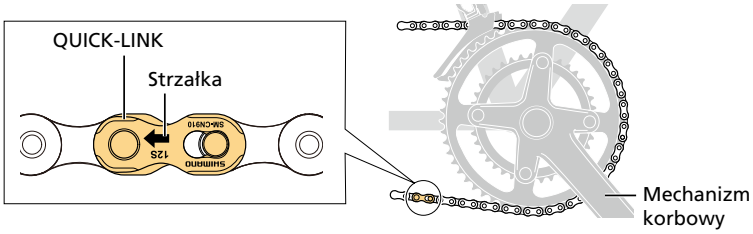

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

UWAGA

Należy również przekazać użytkownikom następujące informacje:

- Tarcze mechanizmu korbowego należy co jakiś czas myć neutralnym detergentem i smarować. Ponadto czyszczenie łańcucha i ogniw QUICK-LINK neutralnym detergentem i smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości łańcucha i ogniw QUICK-LINK.
- Aby usunąć ogniwo QUICK-LINK wymagane jest oryginalne narzędzie SHIMANO. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się.
- W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecamy stosowanie smarów i produktów do konserwacji SHIMANO.


Montaż na rowerze i konserwacja

- W celu uzyskania dobrej wydajności zmiany przełożeń łańcuch ma stronę przednią i tylną oraz musi być osadzony w odpowiednim kierunku.
- Przód (strona zewnętrzna)

  Strona z oznaczeniem pokazanym na rysunku jest stroną przednią (strona zewnętrzna).



- Tył (wewnętrzna strona)



Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na rysunku, ponieważ ta instrukcja służy głównie do wyjaśnienia procedur użytkowania tego produktu.

Wykaz potrzebnych narzędzi

W celu montażu / demontażu, regulacji i konserwacji potrzebne są poniższe narzędzia.

Narzędzie	
	TL-CN29
	TL-CN35
	TL-CN10

Montaż / demontaż

Sprawdzanie długości łańcucha


Aby poznać metodę sprawdzania długości łańcucha, należy zapoznać się z podręcznikiem sprzedawcy przerzutki tylnej.

- Dla: SZOSOWE Di2
- Dla: mechaniczne SZOSOWE
- Dla: GRAVEL Di2
- Dla: mechaniczne GRAVEL
- Dla: MTB Di2
- Dla: MTB

Ucinanie łańcucha


Uciąć łańcuch, jeśli jest zbyt długi.

1. **Ustawić łańcuch.**

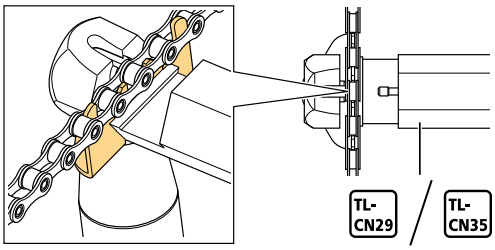


UWAGA

- Prawidłowo ustawić łańcuch. W przypadku użycia skuwacza łańcucha z nieprawidłowo umieszczonym łańcuchem, może dojść do uszkodzenia płytki ustalającej.

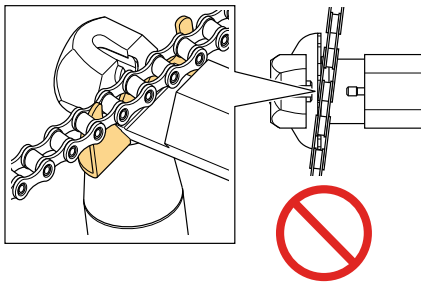

2. **Wypchnąć sworzeń.**

   Nacisnąć środkową część sworznia, aby całkowicie zdjąć sworzeń z łańcucha.

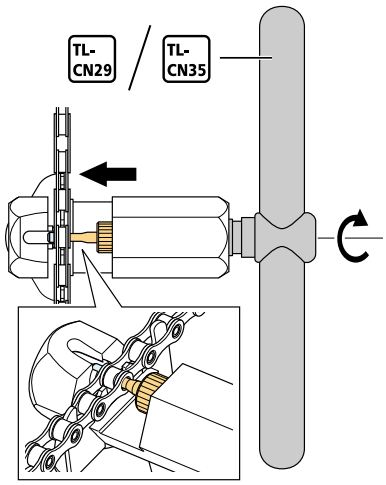


Połączenie łańcucha

Zamiast łączenia tego produktu z tradycyjnym sworzniem łączącym, do połączenia łańcucha należy użyć ogniwa QUICK-LINK.


1. **Zamontować ogniwo QUICK-LINK na łańcuchu.**

   Wstawić sworznie ogniwa QUICK-LINK pomiędzy ogniwa wewnętrzne z obu stron, tak jak pokazano na rysunku. Umieścić w taki sposób, aby patrząc od przodu strzałka na powierzchni wskazywała kierunek obrotu mechanizmu korbowego.

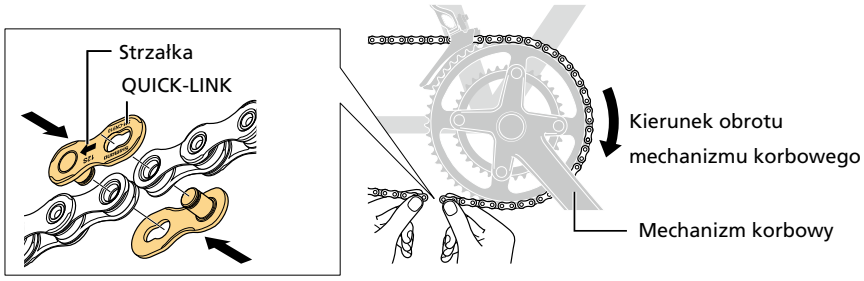


2. **Zamocować ogniwo QUICK-LINK.**

   Ustawić obie strony ogniwa QUICK-LINK, tak aby zostały wstawione prawidłowo.

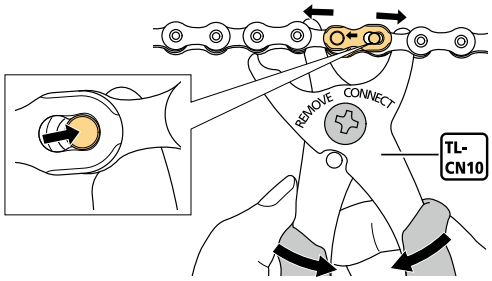

UWAGA


- Upewnić się, że obie strony ogniwa QUICK-LINK zostały dokładnie włożone, tak jak pokazano na rysunku.

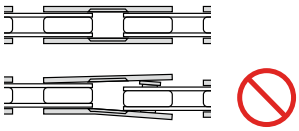

Usuwanie ogniwa QUICK-LINK

1. **Usunąć ogniwo QUICK-LINK.**

   Aby usunąć, wsunąć obie strony ogniwa QUICK-LINK.

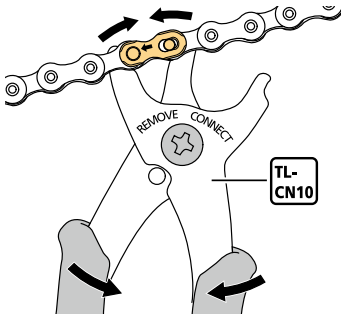

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)