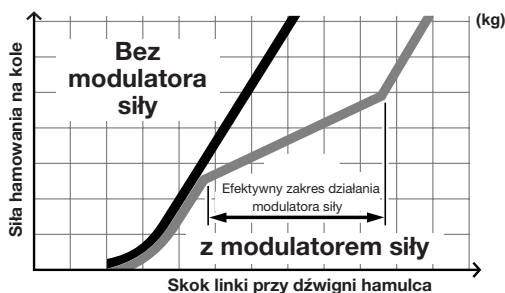


! UWAGA – Aby uniknąć poważnych urazów:

Modulator siły jest urządzeniem ułatwiającym hamowanie poprzez zwiększenie skoku linki przy dźwigni hamulca i zachowanie określonego stałego zakresu siły hamowania. Jeśli efektywny zakres działania modulatora siły zostanie przekroczony, hamulec zacznie działać normalnie (z wycuciem i mocno). W takim przypadku, hamulce mogą działać mocniej niż to było zamierzone i spowodować zablokowanie koła. Dlatego ważne jest, aby w pełni zrozumieć i wypróbować działanie modulatora siły, przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Modulator siły nie jest wyposażony w funkcję zapobiegającą zablokowaniu koła.

Porównanie Działania Hamowania

SI-PM50A


SM-PM50

Modulator Siły

Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję i postępować dokładnie według jej zaleceń.

Techniczna instrukcja serwisowa

Modulator siły SM-PM50 został zaprojektowany do użytku z układem hamulcowym BR-C501. W celu uzyskania najlepszych osiągnięć, zalecamy wykorzystanie następującej kombinacji.

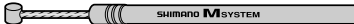Grupa	NEXAVE
Dźwignia hamulca	ST-C503
Zacisk hamulca	BR-C501
Tarcza	SM-RT50
Linka hamulca	

Montaż SM-PM50

Montować modulator siły SM-PM50 do dźwigni hamulca ST-C503 tak jak pokazano na rysunku.

Uwaga:

- Podczas uruchomienia hamulców, pancierz na zakończeniu szczęk poruszy się o około 6 mm w kierunku dźwigni hamulca i dlatego należy sprawdzić czy pancierz ma wystarczającą długość.
- Zamontować modulator siły w pozycji, w której nie będzie stykać się z działającymi hamulcami.
- Zamontować modulator siły tak by nie stykał się z ramą.

