


**警告**

- 在將煞車油管安裝至煞車組件後，請加入煞車油並排出氣泡，再次按下手把數次，以檢查煞車是否運作正常，且油管或系統並無漏油。
- 油針僅適用於 SM-BH90。請勿搭配任何其他類型的煞車油管使用，否則可能會發生漏油。

產品編號	長度	顏色
SM-BH90	11.2 mm	銀色
SM-BH59/80	13.2 mm	金色
YM-BH81	13.2 mm	銀色

- 再次組裝時，請勿重複使用銅頭零件或油針。損壞或重複使用的銅頭或油針，可能無法提供牢固的油管連接，並可能導致油管與煞車手把的連接中斷。如果油管的連接中斷，會面臨煞車突然停止運作的風險。

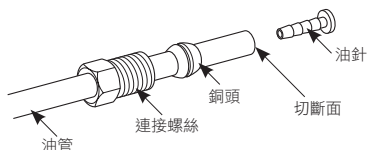

- 切割油管時，請讓切斷面垂直於油管縱長度。如果油管的切斷面為斜角，可能會導致漏油。



- 如果發生漏油，請立即停止使用煞車，並進行適當的維修。如果您在漏油時繼續騎乘自行車，會面臨煞車突然停止運作的危險。
- 安裝本零件前，請取得並仔細閱讀使用說明書。零件如有鬆脫、磨損或損壞，可能造成自行車摔落，並可能因此導致重傷。我們強烈建議您務必使用 Shimano 正品替換零件。
- 請仔細閱讀技術說明書，並將技術說明書存放在安全之處，以供日後參考。

**注意**

- 切割油管時，請小心使用刀具以免受傷。
- 請小心避免銅頭造成傷害。

**備註**

- 零件在正常使用中產生的自然磨損和劣化，並不在保證範圍內。
- 另外也請務必仔細閱讀碟煞的使用說明書。


為了實現最佳效能，我們建議使用下列組合。

煞車油管	SM-BH90-SB
卡鉗	BR-M985/M785/M666
煞車手把	BL-M988/M985/M785/T785/M666
礦物油	SM-DB-油

**安裝**



- 請使用多功能刀或類似工具切割油管。

\* 請務必依照多功能刀隨附的說明，安全且正確地使用多功能刀。

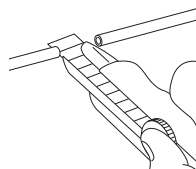


- 在煞車手把端 >


將油管穿過連接螺絲和銅頭，如圖所示。

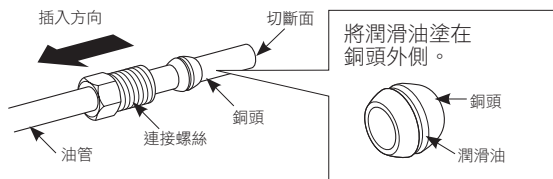



- 為了檢查油管末端是否能緊密貼合煞車手把油管安裝座的底部，請預先在油管上做記號，如圖所示。(估算基準是從油管切斷面開始測量，插入安裝座內的油管長度應該大約為 11 mm。)

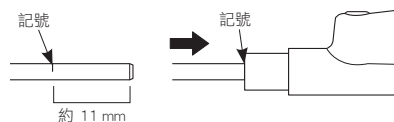


老虎鉗中。然後使用鐵鎚或類似工具將油針緊密敲入，直到油針基部接觸到油管末端。如果油管末端沒有接觸到油針基部，油管的連接可能會中斷，或是可能發生漏油。

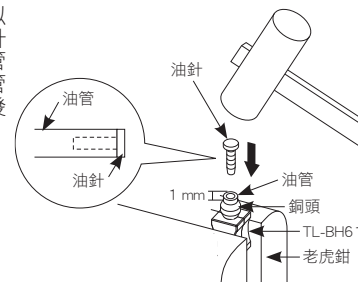


- 在檢查確認銅頭的位置如圖所示之後，請在連接螺絲的牙紋上塗潤滑油，然後將油管安裝至煞車手把，如圖所示。

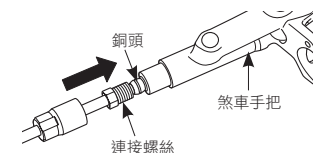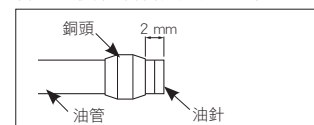

- 在推動煞車油管的同時，鎖緊連接螺絲。

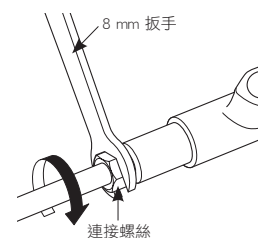**在卡鉗端 >**

檢查胡琴接頭頂部和底部的溝槽中，是否都已裝上 O 型環，然後將胡琴接頭固定到卡鉗上，如圖所示。請確認此時 O 型環並沒有突出溝槽。O 型環已經塗上潤滑油。

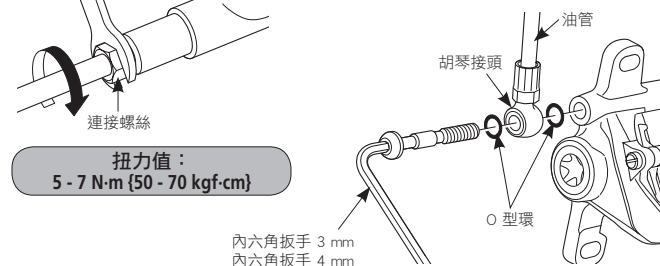

進口商 三司達企業股份有限公司  
台中市台中工業區 37 路 39-1 號  
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.  
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)