


警告


- 在將煞車油管安裝至煞車組件後，請加入煞車油並排出氣泡，再次按下手把數次，以檢查煞車是否運作正常，且油管或系統並無漏油。
- 油針僅適用於 SM-BH90。請勿搭配任何其他類型的煞車油管使用，否則可能會發生漏油。

產品編號	長度	顏色
SM-BH90	11.2 mm	銀色
SM-BH59/80	13.2 mm	金色
YM-BH81	13.2 mm	銀色

- 再次組裝時，請勿重複使用銅頭零件或油針。損壞或重複使用的銅頭或油針，可能無法提供牢固的油管連接，並可能導致油管與煞車手把的連接中斷。如果油管的連接中斷，會面臨煞車突然停止運作的風險。

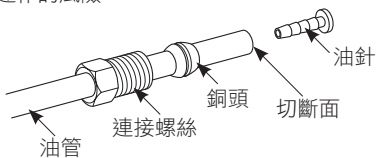

- 切割油管時，請讓切斷面垂直於油管縱長度。如果油管的切斷面為斜角，可能會導致漏油。



- 如果發生漏油，請立即停止使用煞車，並進行適當的維修。如果您在漏油時繼續騎乘自行車，會面臨煞車突然停止運作的危險。
- 安裝本零件前，請取得並仔細閱讀使用說明書。零件如有鬆脫、磨損或損壞，可能造成自行車摔落，並可能因此導致重傷。我們強烈建議您務必使用 Shimano 正品替換零件。
- 請仔細閱讀技術說明書，並將技術說明書存放在安全之處，以供日後參考。

注意

- 切割油管時，請小心使用刀具以免受傷。
- 請小心避免銅頭造成傷害。

備註

- 零件在正常使用中產生的自然磨損和劣化，並不在保證範圍內。
- 另外也請務必仔細閱讀碟煞的使用說明書。


為了實現最佳效能，我們建議使用下列組合。

系列	Deore (登山車)
煞車油管	SM-BH90-SS
卡鉗	BR-M596
煞車手把	BL-M596
礦物油	SM-DB-油

安裝


- 請使用多功能刀或類似工具切割油管。

* 請務必依照多功能刀隨附的說明，安全且正確地使用多功能刀。

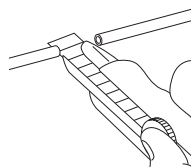


- 在煞車手把端


將油管穿過連接螺絲和銅頭，如圖所示。

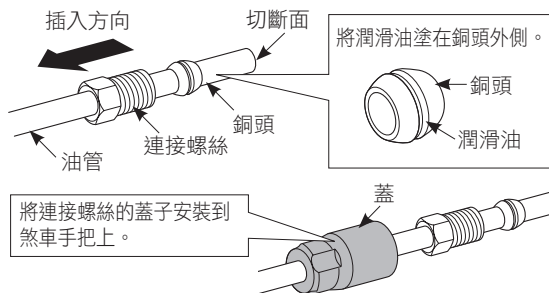



- 為了檢查油管末端是否能緊密貼合卡鉗和煞車手把油管安裝座的底部，請預先在油管上做記號，如圖所示。(估算基準是從油管切斷面開始測量，插入安裝座內的油管長度應該大約為 11 mm。)

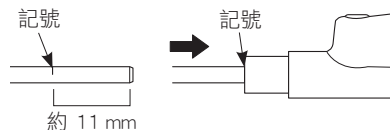


- 使用尖銳物品磨平油管切斷面的內側，然後安裝油針。將油管連接至 TL-BH61，如圖所示，並且將 TL-BH61 固定在老虎鉗中。然後使用鐵鎚或類似工具將油針緊密敲入，直到油針基部接觸到油管末端。如果油管末端沒有接觸到油針基部，油管的連接可能會中斷，或是可能發生漏油。

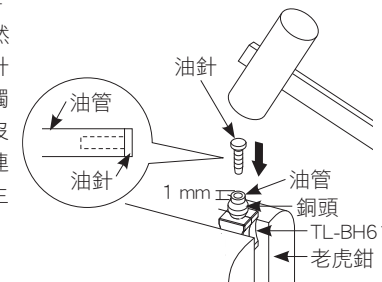

- 檢查確認銅頭的位置如圖所示之後，請在連接螺絲的牙紋上塗潤滑油，然後將油管安裝至煞車手把和卡鉗，如圖所示。

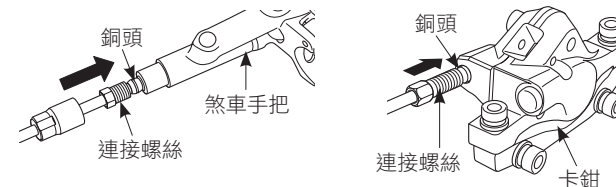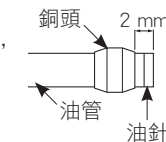


請勿讓油管扭曲。
請確認卡鉗和手把位於圖中所示的位置。



- 在推動煞車油管的同時，鎖緊連接螺絲。

扭力值：
5 - 7 N·m {50 - 70kgf·cm}

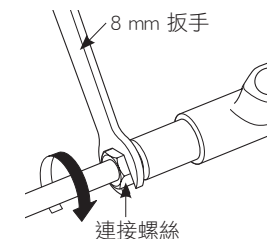

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan