


# Ersetzen der Griffhaltergummi BL-7402


Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Falls die Griffhaltergummi ersetzt werden, müssen gleichzeitig auch neue, für die neuen Griffhaltergummi passende Halterkappen verwendet werden.


1 Die alten Griffhaltergummi entfernen.

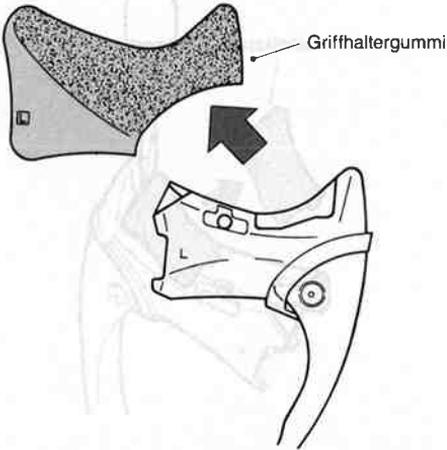

2 Die alten Griffhalterkappen abnehmen.

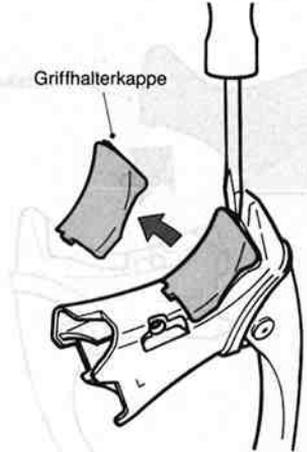


3 Die neuen Griffhalterkappen anbringen.

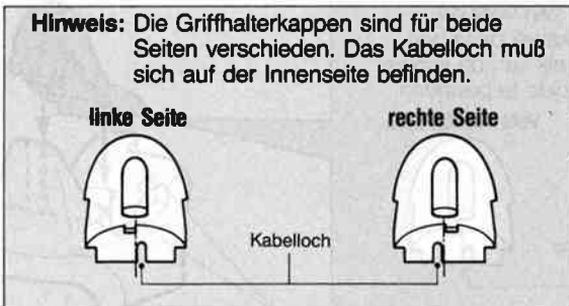

Das Kabelloch muß exakt ausgerichtet sein.

4 Die neuen Griffhaltergummi montieren.

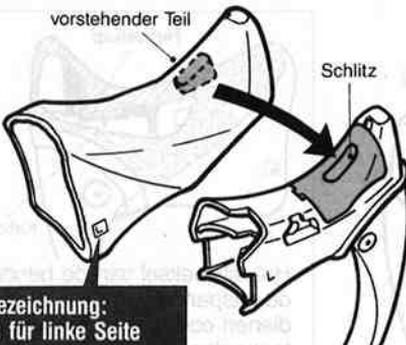

**Bezeichnung:**  
L: für linke Seite  
R: für rechte Seite



- Zum einfacheren Aufziehen kann die Innenseite der Griffhaltergummi mit Alkohol behandelt werden.
- Verwenden Sie keine Seifenlösungen, weil die Griffhaltergummi beschädigt werden können.