

# ユーザーマニュアル

## シフトレバー（サムシフ タープラス・サムシフター ）



---

## 目次

重要なお知らせ .....	3
安全のために必ずお守りください.....	4
使用上の注意.....	5
乗車前の日常点検項目.....	6
各部の名称.....	7
操作方法（サムシフタープラス SL-TX、SL-FT） .....	8
変速操作方法.....	8
操作方法（サムシフター SL-TZ） .....	9
変速操作方法.....	9

# 重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整、交換などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<https://si.shimano.com>)で公開しています。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しく使用し、いつでも確認できる状態にしておいてください。**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	<b>危険</b>	「死亡や重傷を負う内容」です。
	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

# 安全のために必ずお守りください

## 警告

- 製品の分解、改造はおこなわない。動作不良をおこし、突然に転倒して重傷を負うおそれがあります。

# 使用上の注意

- レバー操作時には必ずクランクを回しながら操作をおこなってください。
- フロントディレラー、リアディレラーのユーザーマニュアルもあわせてお読みください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。


# 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 変速はスムーズにおこなえますか。
- レバーはハンドルにしっかり取付いていますか。
- レバーにクラックや剥離はありませんか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。

# 各部の名称

	フロント側	リア側
サムシフタープラス SL-TX SL-FT		
サムシフター SL-TZ		

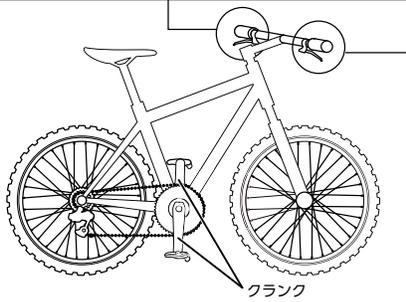

# 操作方法（サムシフタープラス SL-TX、SL-FT）


## 変速操作方法

レバー操作時には必ずクランクを回しながら操作をおこなってください。

### 左レバーの操作


レバーを矢印の方向に押しして一段ずつ変速します。

- ペダリングを軽くしたいとき：より小さいチェーンリングへの変速

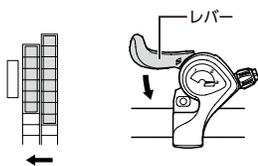

- ペダリングを重くしたいとき：より大きいチェーンリングへの変速

LN（フリクションタイプ）の場合は、無段階調整のため一段ずつの変速ではありません。

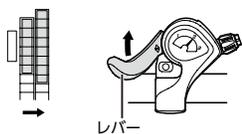

### 右レバーの操作


レバーまたはボタンを矢印の方向に押しして一段ずつ変速します。

- ペダリングを軽くしたいとき：より大きいスプロケットへの変速



- ペダリングを重くしたいとき：より小さいスプロケットへの変速

LN（フリクションタイプ）の場合は、無段階調整のため一段ずつの変速ではありません。

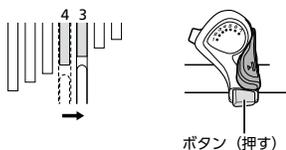

# 操作方法 (サムシフター SL-TZ)


## 変速操作方法

レバー操作時には必ずクランクを回しながら操作をおこなってください。

### 左レバーの操作


レバーを矢印の方向に押しして一段ずつ変速します。

- ペダリングを軽くしたいとき：より小さいチェーンリングへの変速

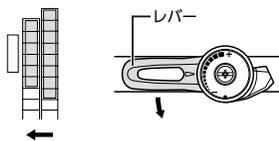

- ペダリングを重くしたいとき：より大きいチェーンリングへの変速

LN (フリクションタイプ) の場合は、無段階調整のため一段ずつの変速ではありません。



### 右レバーの操作


レバーを矢印の方向に押しして一段ずつ変速します。

- ペダリングを軽くしたいとき：より大きいスプロケットへの変速



- ペダリングを重くしたいとき：より小さいスプロケットへの変速

LN (フリクションタイプ) の場合は、無段階調整のため一段ずつの変速ではありません。

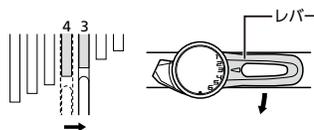



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961

Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ

〒890-8577 堺市堺区老松町3丁77番地