



UM-4T70A-008-00

ご使用方法

ロード ホイールセット



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方向けのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- 乗車前にはスポークの折れ、ゆりみ、リム面のへこみ、キズ、割れなどがないかどうか車輪を点検し、これらの症状がある場合は使用しないでください。車輪が破損し、転倒する恐れがあります。なお、カーボンホイールの場合はカーボンの剥離やクラック等も点検してください。
- クイックリリースの使用方を誤りますと車輪の脱落等により重傷を負うことがあります。クイックリリースの取扱い説明書を十分にお読みください。
- 未舗装路などで過酷に使用されると車輪の変形あるいは破損により転倒のおそれがあります。
- 乗車前に車輪が固定されていることを確認する。クイックリリースレバーの使用方を誤りますと車輪の脱落などにより転倒して重傷を負うおそれがあります。**
- ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

クリンチャーホイール／チューブレスホイール

- バルブ穴反対側についているくぼみは、リムの摩耗表示目安です。このくぼみが見えなくなったら使用を止めてください。使用し続けると、リムが破損し、転倒して怪我をする場合があります。

チューブラーホイール

- 乗車前にはタイヤが十分にリムと接着されているか確認してください。走行中にタイヤが外れると転倒して重傷を負う場合があります。
- カーボンリムのブレーキ制動面が著しく摩耗し変形が見られたら、使用を止めてください。使用し続けると、リムが破損し、転倒して怪我をする場合があります。

注意

- タイヤに表示されている適切な空気圧で使用してください。
- リム高が高くなるにしたがい、横風の影響を受け、ふらつきやすくなるので走行する時は注意してください。
- パンク修理剤をご使用になる場合は、販売店または代理店へご相談ください。

使用上の注意


- 乗車前にはブレーキシューの表面に金属片等が付着していないかどうか確認してください。ブレーキをかけた時にリムにキズがつく恐れがあります。
- 付属のニップルレンチ工具の使用については購入された販売店または、代理店へご相談ください。
- 別売品の専用ニップルレンチがあります。
- ハブの内部には注油は行わないでください。グリスが流れ出します。
- 初期フレが出た場合か、使用開始から1,000Km 走行を目安に販売店でのスポークテンション調整をお勧めいたします。
- 車輪の洗浄は中性洗剤をご使用ください。車輪にダメージを与えるおそれがあります。洗浄しないように指示されている箇所がある場合は、洗浄しないでください。
- 車輪のステッカーや塗装部、印刷部は強く拭かないでください。剥がれる場合があります。
- ハブ周辺の高圧洗車はおこなわないでください。ハブ内部に水が入り、性能にダメージを与えるおそれがあります。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。
- 最大限の性能を発揮するために、シマノ製の潤滑剤とメンテナンス製品の使用を強くお勧めします。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- チューブラーホイールのタイヤは正しく装着されていますか。
- スポークの折れやゆるみがありませんか。
- リム面のへこみ、キズ、割れはありませんか。
- 車輪は固定されていますか。
- ブレーキシューの表面に金属片等が付着していませんか。
- 車輪の回転は重たくないですか。
- 車輪から異音はしませんか。

各部の名称

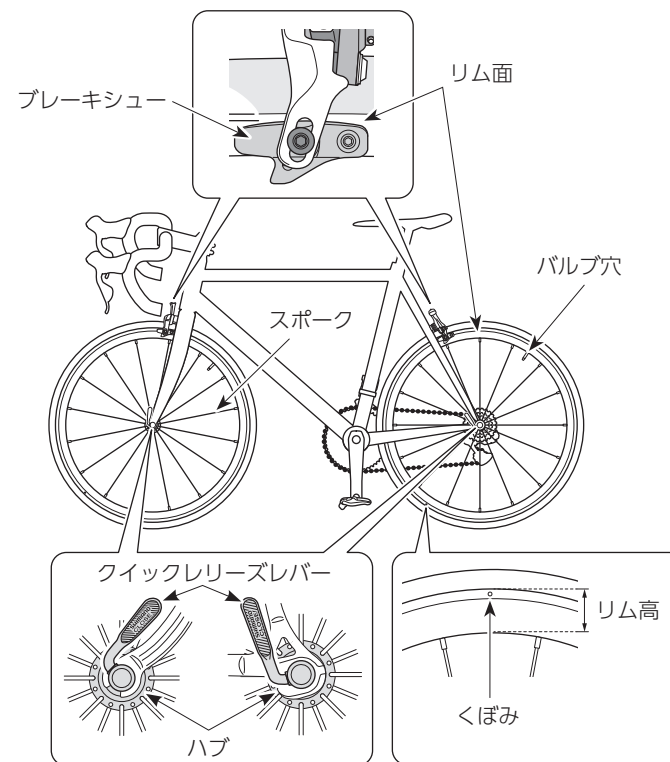

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
Tel. 0120-495-440 (通話料無料)
Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地