



Schakelversteller (2-WAY RELEASE)

BELANGRIJKE MEDEDELING

• Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze "gebruikershandleiding" zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

• Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.

Notitie


- Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
- Reinig carbon grepen met een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Anders kan het materiaal beschadigd raken en minder sterk worden.
- Voorkom dat carbon grepen op plaatsen worden achtergelaten waar de temperaturen hoog zijn. Houd ze ook ver uit de buurt van vuur.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

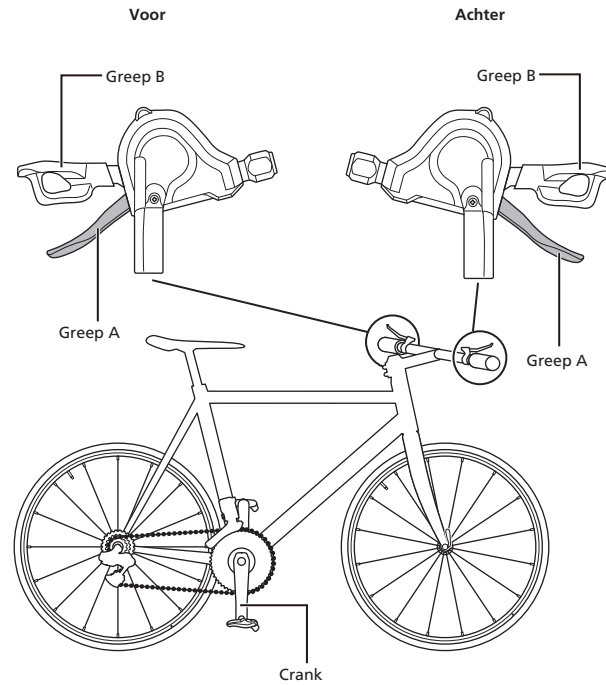

Bediening

Probeer te schakelen

Blijf aan de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.


Voorzichtig bedienen

Nadat het schakelen is uitgevoerd, gaan grepen A en B terug naar hun oorspronkelijke positie.

Bediening rechtergreep


Het aantal tandkransverschuivingen hangt af van de hendelslag. Zet de greep in stand (1) om één tandkrans te schakelen. Zet de greep in stand (2) om één tandwiel te schakelen.

- Greep A: Schakelt naar een grotere tandkrans

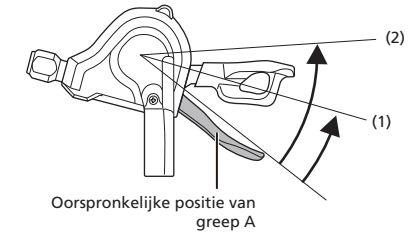


(1) Schakelt één tandkrans

Voorbeeld: van de derde naar de vierde tandkrans

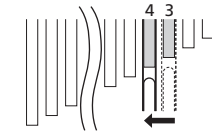


(2) Schakelt snel twee tandkransen


Voorbeeld: van de derde naar de vijfde tandkrans

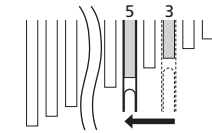

- Greep B: Schakelt naar een kleinere tandkrans

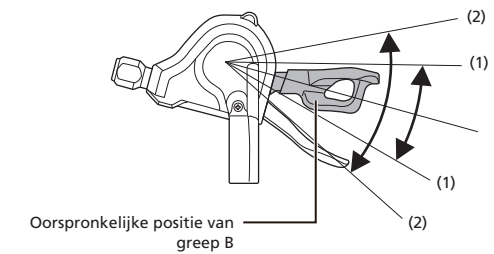

Voorbeeld: van het vierde naar het derde tandkrans

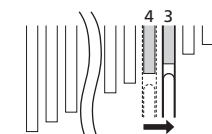


U kunt schakelen door de dreep te duwen of trekken. Sommige modellen kunnen schakelen in stappen van twee versnellingen.


Bediening linkergreep

* De afbeelding is van het triple-model, maar de methode is hetzelfde voor het dubbel-model.

- Greep A: Schakelt naar een groter kettingblad

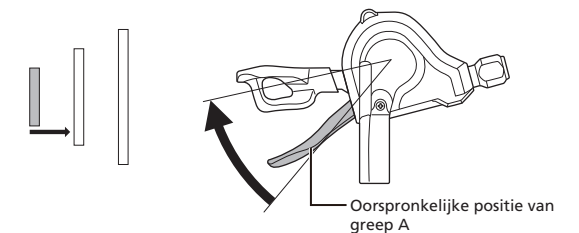

- Greep B: Schakelt naar een kleiner kettingblad

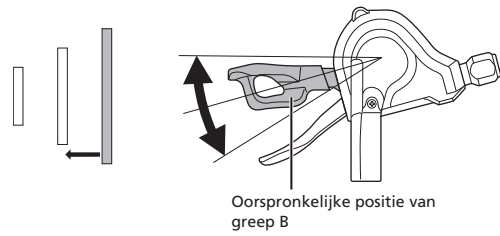

U kunt schakelen door de dreep te duwen of trekken.

Trimmechanisme (mechanisme tegen bijgeluid)

* Enkele producten ondersteun 'trimming'. Vraag bij uw plaats van aankoop voor de ondersteunde modellen.

Wanneer er geluiden te horen zijn doordat de voorderailleur in contact komt met de ketting, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd.

De te bedienen greep verschilt afhankelijk van de positie van de ketting.

* De afbeelding is van het triple-model, maar de methode is hetzelfde voor het dubbel-model.

