

Versnellingschakelaar (2-WAY RELEASE)



Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op: <http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

WAARSCHUWING

- Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

N.B.


- Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.
- Voor een optimale prestatie raden wij ten eerste de smeermiddelen en onderhoudsproducten van Shimano aan.
- Reinig carbon hendels met een neutraal schoonmaakmiddel met behulp van een zachte doek. Anders kan het materiaal kapot gaan en beschadigd raken.
- Voorkom dat carbon hendels op plaatsen worden achtergelaten waar de temperaturen hoog zijn. Houd ze ook ver uit de buurt van vuur.

Regelmatige controles voor het fietsen

Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen met een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

- Verloopt het schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig op het stuur bevestigd?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

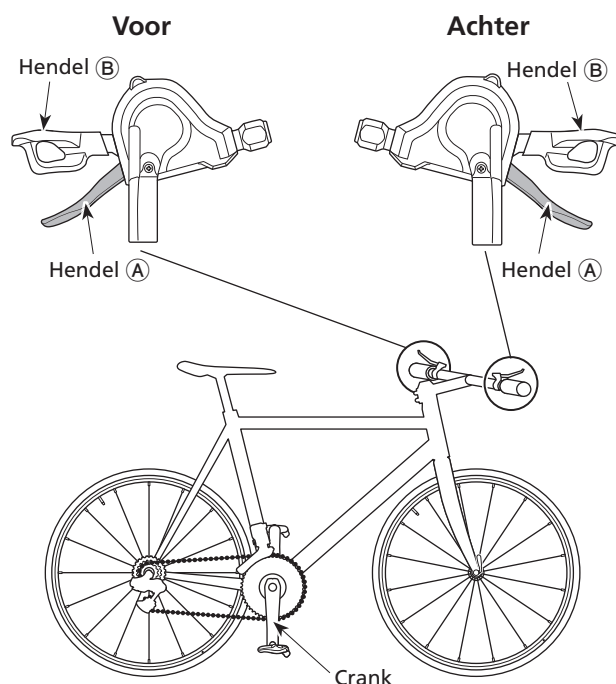

Bediening

Schakelen

Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.


Pas op

Zowel hendel A als B keert na het schakelen altijd terug naar de beginstand.

Bediening van hendel achterderailleur


De hendelslag kan worden gevarieerd om het gewenste aantal versnellingen te schakelen. Voor schakelen met één versnelling tegelijk zet u de hendel in positie ① en voor schakelen met twee versnellingen tegelijk zet u de hendel in positie ②.

- Hendel A: Schakelt van een kleiner naar een groter kettingblad (achter).

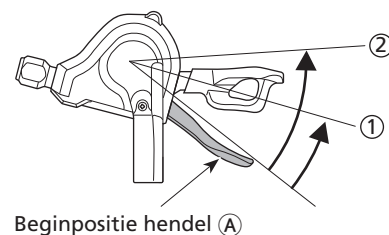


- 1: Er wordt één tandkrans geschakeld

B.v.: van 3e naar 4e

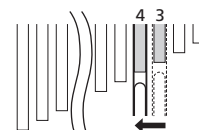


- 2: Snelle schakeling van twee tandkransen

B.v.: van 3e naar 5e

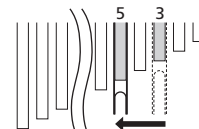


- Hendel B: Schakelt van een grotere naar een kleinere tandkrans (achter).

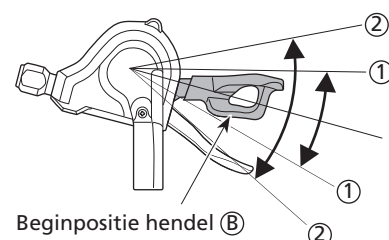

U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan te trekken.

In sommige modellen is het mogelijk om te schakelen in stappen van twee versnellingen.


B.v.: van 4e naar 3e

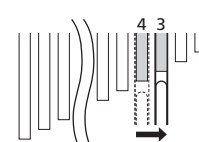


Bediening van hendels voorderrailleur

* In de afbeelding wordt de situatie met triple voorblad getoond, maar de methode is hetzelfde voor een dubbel voorblad.

- Hendel A: Schakelt van een kleiner naar een groter voorblad

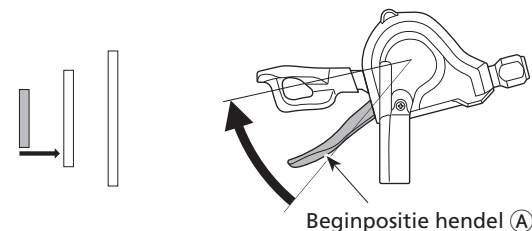

- Hendel B: Schakelt van een groter naar een kleiner voorblad

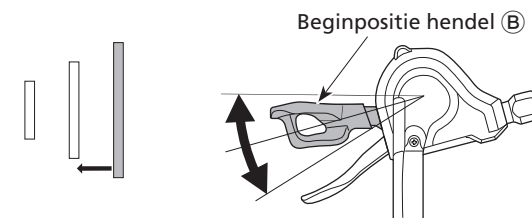

U kunt schakelen door op de hendel te duwen of eraan te trekken. 'Trimming' (afstelling ter voorkoming van 'ratelen')

* Afhankelijk van het product, zijn er modellen verkrijgbaar die geschikt zijn voor trimming. Informeer bij een fietsmaker naar geschikte modellen.

Als de voorderrailleur in contact komt met de ketting en lawaai maakt, doet u het volgende om het lawaai te laten stoppen. Het hangt van de stand van de ketting af welke hendel bediend moet worden.

* In de afbeelding wordt de situatie met triple voorblad getoond, maar de methode is hetzelfde voor een dubbel voorblad.

	Grootste kettingblad	Middelste kettingblad	Kleinste kettingblad
Positie ketting			
	Kleinere tandkransen	Kleinere tandkransen	Kleinere tandkransen

Bediening remgreep	<p>Hendel A</p> <p>Klik (slagen)</p>		
--------------------	--------------------------------------	--	--

	Grootste kettingblad	Middelste kettingblad	Kleinste kettingblad
Positie ketting			
	Grotere tandkransen	Grotere tandkransen	Grotere tandkransen

Bediening remgreep	<p>Hendel B</p> <p>Klik (slagen)</p>		
--------------------	--------------------------------------	--	--