

Wielset voor de weg (voor schijfrem)



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.


Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.

WAARSCHUWING

- Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als de wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
- De banden moeten voor gebruik worden opgepompt tot de spanning die op de banden of velg staat aangegeven. Als de maximale spanning staat aangegeven op de banden en de velg, moet u de laagste van de aangegeven waarden niet overschrijden.
- Controleer voor gebruik de wielen om te zien of er geen verbogen of loszittende spaken zijn en of de buitenkant van de velg geen deuken, scheurtjes of krassen vertoont. Als er problemen zoals deze worden aangetroffen, het wiel niet gebruiken. Het wiel kan breken, en dan valt u. In het geval van koolstofwielen, moet u tevens controleren dat er geen koolstofvezelscheiding of scheurtjes ontstaan.
- Deze wielen zijn bedoeld voor een verharde ondergrond. Als de fiets op een onverhard wegdek wordt gebruikt, kunnen de wielen verbogen of beschadigd raken met ongevallen tot gevolg.
- Deze wielen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met schijfremmen. Gebruik deze wielen niet met velgremmen.
- Bevindt de asontgrendelingshendel zich aan dezelfde kant als de remschijf, dan bestaat het gevaar dat deze de werking van de remschijf kan hinderen. Let erop dat zelfs als de asontgrendelingshendel met de volle kracht van de palm van uw hand wordt vastgezet, deze de remschijf niet raakt. Als de hendel de werking van de remschijf hindert, moet u het wiel niet meer gebruiken en een dealer of verkooppunt raadplegen.

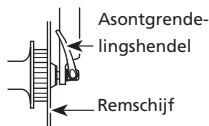

- Als de asontgrendelingshendel niet op de juiste wijze wordt gebruikt, bestaat de kans dat het wiel losraakt van de fiets, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
- Raadpleeg voor meer informatie over de E-THRU steekas de gebruikershandleiding van de E-THRU steekas.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

F12 (voor 12 mm as), R12 (achter 12 mm as) wiel (steekas)

- Dit wiel kan alleen worden gebruikt in combinatie met de speciale voorvork/frame en de vaste as. Als het met een andere voorvork/frame of vaste as wordt gebruikt, kan het wiel tijdens het fietsen loskomen van de fiets met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Tubular wiel

- Controleer of de banden stevig aan de velgen zijn vastgelijmd alvorens te gaan fietsen. Als de banden los komen terwijl u fietst, kunt u vallen en zwaar gewond raken.

LET OP

- Een hogere velg heeft meer last van zijwind en maakt het fietsen instabiel.

Inlooperperiode

- Schijfremmen hebben een inlooperperiode en de remkracht zal geleidelijk aan met het verloop van de inlooperperiode toenemen. Zorg er voor dat u op de toename van de remkracht voorbereid bent wanneer u de remmen tijdens de inlooperperiode gebruikt. Hetzelfde doet zich voor wanneer de remblokken of de rotor vernieuwd worden.

Opmerking

- Vraag voor het gebruik van de bijgevoegde nippelsleutel de winkel waar u deze gekocht heeft of de leverancier om hulp.
- Speciale nippelsleutels zijn als optionele accessoires verkrijgbaar.
- Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
- Wij raden u aan om een fietsenmaker de spaakspanning af te laten stellen als er sprake is van speling in de spaken en na de eerste 1000 km fietsen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën bij het afvegen van het wiel. Anders kan de sticker op de velg of de lak loskomen.
- Lees ook de gebruikershandleiding van de schijfrem door.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en veroudering.

Regelmatige controles alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als de volgende punten problemen geven, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.

- Zijn de tubularbanden stevig aan de velgen vastgelijmd?
- Zijn er enige gebogen of losse spaken?
- Zijn er enige deuken, krassen of scheuren op het velgoppervlak?
- Zitten de wielen goed vast?
- Lekt er olie uit de remleidingen?
- Is elke remblok minimaal 0,5 mm dik?
- Is de remschijf gebarsten of vervormd?
- Draaien de wielen soepel?
- Maken de wielen enig geluid?

Namen van onderdelen

