

Skiftegreb (2-WAY RELEASE)



Brugervejledninger på andre sprog kan fås på:
<http://si.shimano.com>

VIGTIGT

• Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om montering og justering af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<http://si.shimano.com>).

• Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse brugervejledningen grundigt inden brugen og følgeinstruktionerne for korrekt brug.

Vigtig sikkerhedsinformation

Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.

⚠ ADVARSEL

• Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere konsultation, efter at du har læst den grundigt.

Bemærk


- Vær sikker på at dreje i kranksættet under driften af grebet.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.

Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.

- Sker gearskiftet jævnt?
- Er grebet sikkert installeret på styret?
- Er der nogen unormal støj under drift?
- Er pudsen på grebet slidt unormalt meget, rasler det, er der andre unormaliteter? (For modeller hvor der er sat en pude på grebet.)

Delenes betegnelse

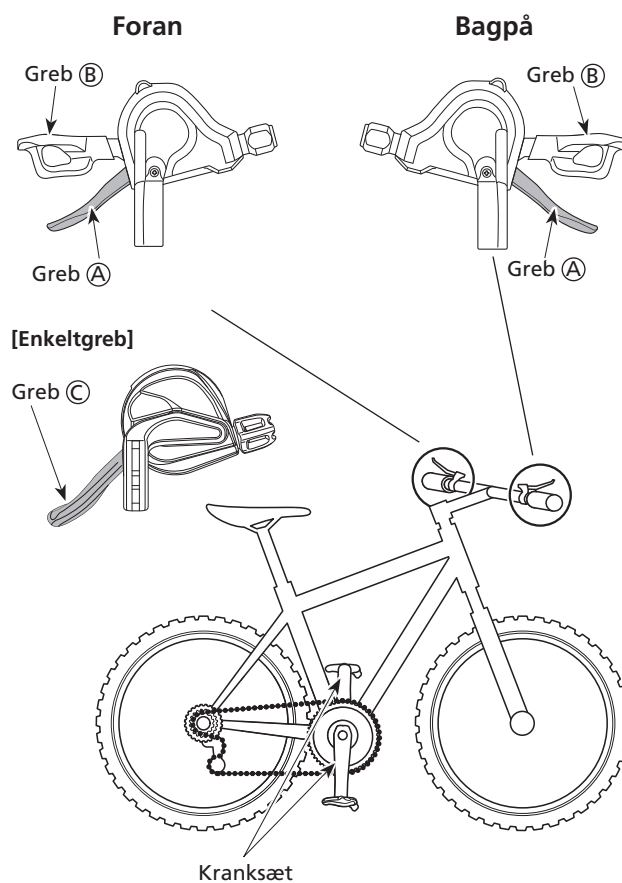

Funktion

Gearskifte

Vær sikker på at dreje kranksættet under driften af håndtaget.


Forsigtig med betjening

Både greb (A) og greb (B) returnerer altid til udgangspositionen, efter gearskifte.

Betjening af bagskiftergreb


Grebs vandringsretning ændres til skift af et ønsket antal gear. Flyt grebet til position ① for at skifte ét gear ad gangen, og til position ② for at skifte to gear ad gangen.

- Greb (A): Skift indad fra den mindste til den største gearhjul

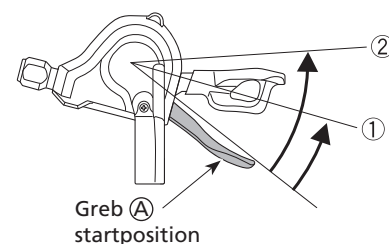


① : Skifter et tandhjul

Eksempel: fra 3. til 4.

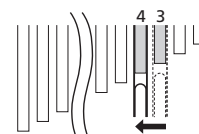


② : Kvikskifter to tandhjul

Eksempel: fra 3. til 5.

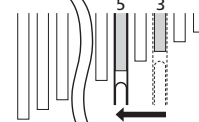


- Greb (B): Skift udad fra den største til den mindste gearhjul

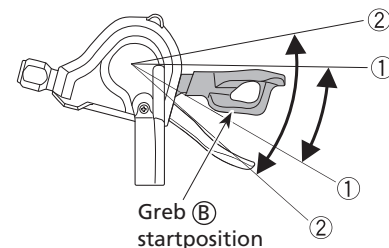

"Gearene kan skiftes ved enten at trykke på eller trække i grebet."


Nogle modeller tillader to-trins gearskifte.

Eksempel: fra 4. til 3.

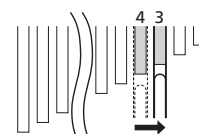


Betjening af forskiftergreb

- Greb (A): Skift udad fra den mindste til den største klinge

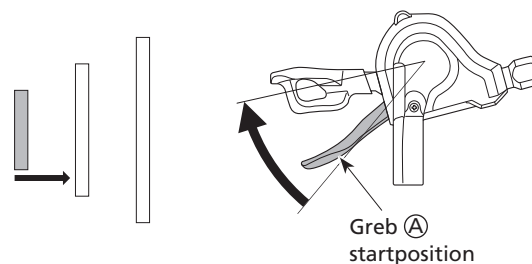

- Greb (B): Skift indad fra den største til den mindste klinge

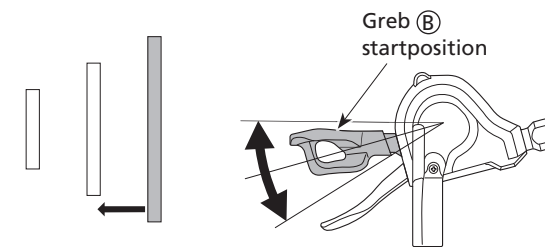

"Gearene kan skiftes ved enten at trykke på eller trække i grebet."

Brug (enkeltgreb/forside)


Brug et greb.

Gearskifte

Vær sikker på at dreje kranksættet under driften af håndtaget.


Enkeltgreb-funktion

- Greb (C)-1 : Skift fra den mindste til den største klinge

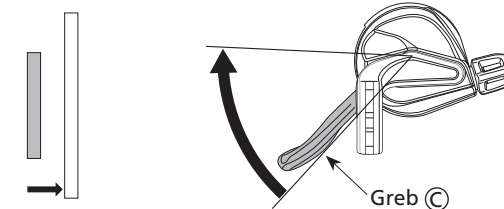

*Når der er skiftet, holdes grebet i (C)-2.

- Greb (C)-2 : Skift fra den største til den mindste klinge

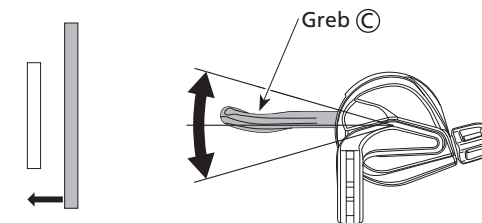

"Gearene kan skiftes ved enten at trykke på eller trække i grebet."

*Når der er skiftet, vender grebet tilbage til position (C)-1.