



Alavanca de troca de marchas (Trocador Thumbshifter Plus e Trocador Thumbshifter)

AVISO IMPORTANTE

• Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. Um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes está disponível em nosso website (<https://si.shimano.com>).

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este "manual do usuário" antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

PERIGO	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
AVISO	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

AVISO

• Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.

Nota

- Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.
- Leia também os manuais do usuário relativos ao câmbio dianteiro e ao câmbio traseiro.
- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta


Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- A troca de marchas é efetuada suavemente?
- As alavancas estão firmemente instaladas no guidão?
- Há sinais de rachaduras ou descascamento nos manetes?

- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?

Nomes das peças

	Dianteira	Traseira
Trocador Thumbshifter Plus SL-TX SL-FT		
Trocador Thumbshifter SL-TZ		

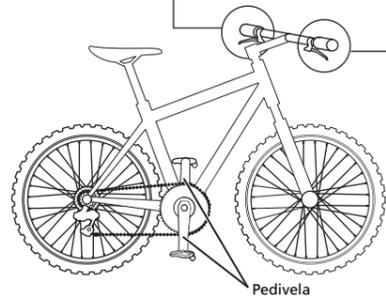

Operações (Trocador Thumbshifter Plus SL-TX/SL-FT)


Operações de troca de marchas

Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.


Operação do manete da mão esquerda

Empurre o manete na direção indicada pela seta para trocar uma marcha de cada vez.

- Para deixar a pedalagem mais leve: troca para uma coroa menor

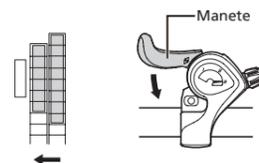

- Para deixar a pedalagem mais pesada: troca para uma coroa maior
Com LN (o tipo fricção), a marcha é trocada linearmente, e não uma marcha por vez.

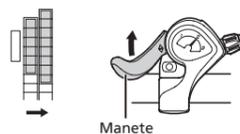


Operação do manete da mão direita

Empurre o manete ou o botão na direção indicada pela seta para trocar uma marcha por vez.

- Para deixar a pedalagem mais leve: troca para um pinhão maior



- Para deixar a pedalagem mais pesada: troca para um pinhão menor
Com LN (o tipo fricção), a marcha é trocada linearmente, e não uma marcha por vez.

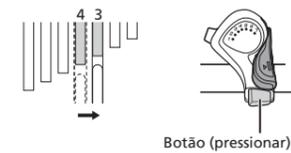

Operações (Trocador Thumbshifter SL-TZ)


Operações de troca de marchas

Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.


Operação do manete da mão esquerda

Empurre o manete na direção indicada pela seta para trocar uma marcha de cada vez.

- Para deixar a pedalagem mais leve: troca para uma coroa menor

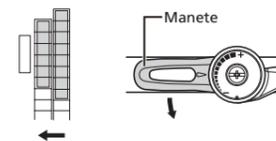


- Para deixar a pedalagem mais pesada: troca para uma coroa maior
Com LN (o tipo fricção), a marcha é trocada linearmente, e não uma marcha por vez.

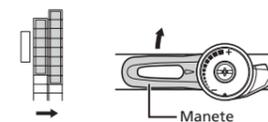

Operação do manete da mão direita

Empurre o manete na direção indicada pela seta para trocar uma marcha de cada vez.

- Para deixar a pedalagem mais leve: troca para um pinhão maior

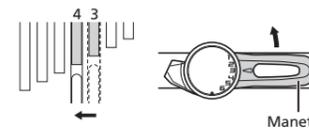

- Para deixar a pedalagem mais pesada: troca para um pinhão menor
Com LN (o tipo fricção), a marcha é trocada linearmente, e não uma marcha por vez.

