

Manual do usuário

SHIMANO

Alavanca de troca de marchas (2-WAY RELEASE)

<https://si.shimano.com>



Índice




AVISO IMPORTANTE.....	3
Informação importante sobre a segurança.....	4
Nota	5
Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta	6
Nomes das peças.....	7
Como utilizar	8
Como operar (Manete RAPIDFIRE PLUS MONO).....	10

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. Um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes está disponível em nosso site (<https://si.shimano.com>).

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este manual do usuário antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

	PERIGO	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
	AVISO	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
	CUIDADO	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.

Nota


- Certifique-se de continuar virando o braço do pedivela durante a operação do manete.
- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.
- Para o máximo desempenho, recomendamos fortemente o uso de lubrificantes e produtos de manutenção SHIMANO.

Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- A troca de marchas é efetuada suavemente?
- As alavancas estão firmemente instaladas no guidão?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?
- A pastilha do manete está livre de desgaste e excesso de jogo foras no normal e outras anormalidades? (Para modelos com uma pastilha instalada no manete.)

Nomes das peças

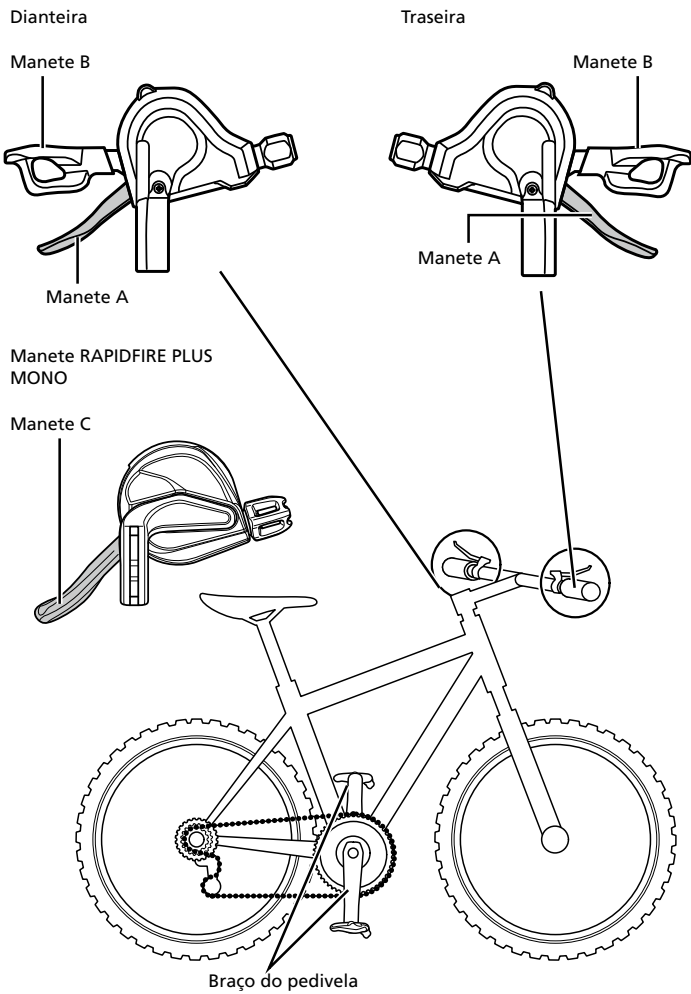

Como utilizar

Operação de troca de marchas

Certifique-se de continuar virando o braço do pedivela durante a operação do manete.


Cuidados quando em funcionamento

Depois que a troca de marchas estiver finalizada, os manetes A e B retornarão para suas posições iniciais.

Operação do manete da mão direita


O número de trocas do pinhão dependerá do curso do manete. Para trocar um pinhão, mova o manete para a posição (1). Para trocar dois pinhões, mova o manete para a posição (2).

- Manete A: troca do lado do pinhão menor para o do pinhão maior

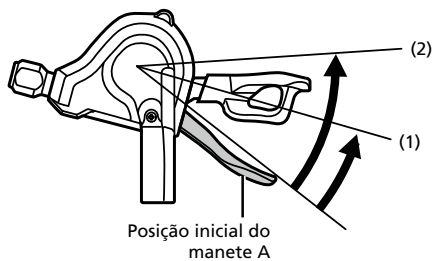


(1) Troca um pinhão

Exemplo: do 3º para o 4º pinhão

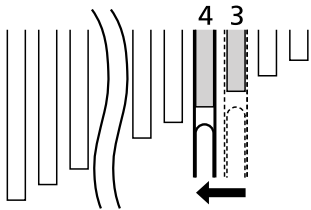


(2) Troca rapidamente dois pinhões

Exemplo: do 3º para o 5º pinhão

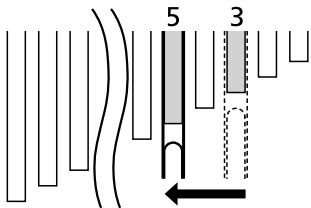

- Manete B: troca do lado do pinhão maior para o do pinhão menor


Como utilizar

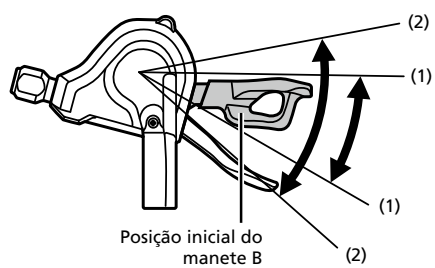

As marchas podem ser trocadas puxando ou empurrando o manete.


Alguns modelos possuem troca de marchas em duas etapas.

Exemplo: do 4º para o 3º pinhão

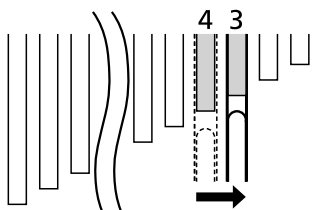


Operação do manete da mão esquerda

- Manete A: troca do lado da coroa menor para o da coroa maior

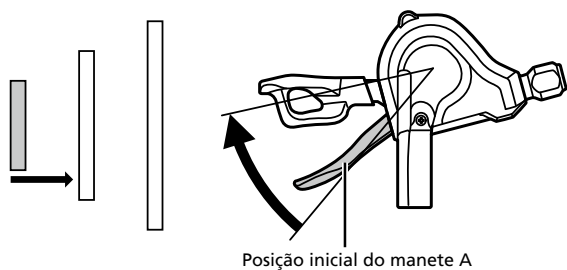

- Manete B: troca do lado da coroa maior para o da coroa menor

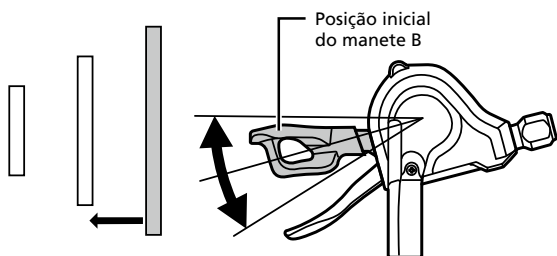

As marchas podem ser trocadas puxando ou empurrando o manete.

Como operar (Manete RAPIDFIRE PLUS MONO)


Opere com um manete.

Operação de troca de marchas

Certifique-se de continuar virando o braço do pedivela durante a operação do manete.


Operação do manete RAPIDFIRE PLUS MONO

- Manete C-1: troca da coroa menor para a coroa maior

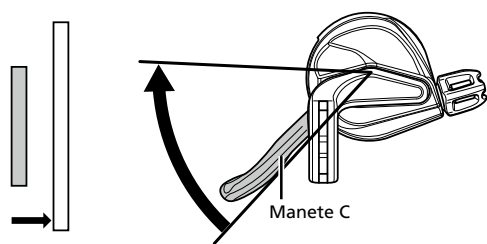

* Após a troca, o manete é mantido na posição C-2.

- Manete C-2: troca da coroa maior para a coroa menor

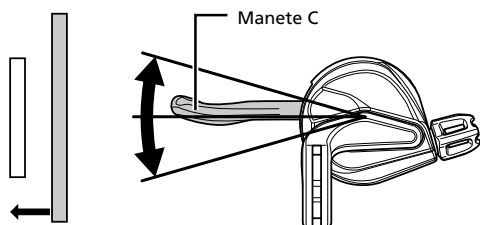

As marchas podem ser trocadas puxando ou empurrando o manete.

* Após a troca, o manete volta para a posição C-1.

